

GT-S3370

Korisnički priručnik



SAMSUNG

Upotreba ovog priručnika

Hvala na kupnji mobilnog telefona Samsung. Ovaj će vam telefon omogućiti visokokvalitetnu mobilnu komunikaciju i zabavu zasnovanu na izvanrednoj tehnologiji i visokim standardima tvrtke Samsung.

Namjena je ovog korisničkog priručnika da vas vodi kroz funkcije i značajke telefona.

- Prije uporabe telefona pažljivo pročitajte priručnik kako biste osigurali sigurnu i pravilnu uporabu.
- Opisi u ovom priručniku temelje se na zadanim postavkama telefona.
- Zadržite priručnik za daljnju uporabu.

Ikone uputa

Prije nastavka upoznajte ikone koje se javljaju u ovom priručniku:



Upozorenje—okolnosti u kojima možete ozlijediti sebe ili druge



Oprez—okolnosti u kojima su moguća oštećenja telefona i ostale opreme



Napomena—napomene, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije



Pogledajte—stranice sa srodnim sadržajem; na primjer: ► str. 12 (znači "pogledajte stranicu 12")

→ **Slijedi**—niz mogućnosti ili menija koje morate odabrati kako biste izvršili korak; na primjer: Unutar menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka** (znači **Poruke**, zatim **Nova poruka**)

[] **Uglate zagrade**—tipke telefona, na primjer: [📷] (znači Tipka fotografiranja)

Podaci o autorskim pravima

Prava na sve tehnologije i proizvode koji su sadržani s uređajem vlasništvo su njihovih vlasnika:

- Bluetooth® je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu — Bluetooth QD ID: B016433.
- Java™ je zaštitni znak tvrtke Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® registrirani je zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation.

CE0168

Sadržaj

Sastavljanje 7

Sadržaj kutije 7

Instalirajte SIM ili USIM karticu i bateriju 7

Punjenje baterije 9

Umetnite memorijsku karticu (neobavezno) . 11

Pričvršćivanje remena za nošenje
(neobavezno) 12

Priprema telefona 13

Uključivanje i isključivanje telefona 13

Upoznavanje s telefonom 13

Upotreba dodirnog zaslona 16

Zaključavanje ili otključavanje dodirnog
zaslona i tipki 17

Pristupanje izbornicima 18

Pokretanje aplikacija i upravljanje njima 18

Upotreba widgeta 19

Prilagođavanje telefona 20

Unos teksta 24

Pristupanje informacijama o pomoći 26

Komunikacija 27

Pozivanje 27

Pozivi 30

Poruke 31

IM 36

Zabava 37

Kamera 37

Glazba 39

Prepoznavanje pjesama 41

FM radio 41

Igrice 42

Osobni podaci 44

Imenik 44

Kalendar 46

Obaveza 46

Zapis 47

Diktafon 47

Web 49

Internet 49

RSS čitač 50

Samsung Apps 51

Google 51

Sinkronizacija 52

ActiveSync 52

Društvene mreže 54

Last.fm 55

Povezivanje 56

Bluetooth 56

PC veze 58

Alati 60

Alarmi	60
Kalkulator	60
Konverter	61
Uređivanje slika	61
Datoteke	62
Štoperica	63
Odbrojavanje	63
Svjetsko vrijeme	63

Postavke 65

Pristup meniju Postavke	65
Profili	65
Zaslon i osvjetljenje	65
Vrijeme i datum	66

Postavke telefona	66
Pametno otključavanje	66
Dodirni zaslon	66
Postavke aplikacija	66
Sigurnost	67
Postavke mreže	67
Postavke memorije	68
Poništavanje postavki	68

Rješavanje problema 69

Informacije o sigurnosti i upotrebi 72

Indeks 79

Sastavljanje

Sadržaj kutije

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvođača:

- Mobilni telefon
- Baterija
- Prijenosni prilagodnik (punjač)
- Korisnički priručnik



Koristite samo Samsungov softver. Piratski ili nezakonit softver može uzrokovati oštećenje ili kvarove koji nisu pokriveni jamstvom proizvođača.




- Predmeti koje ste dobili s telefonom mogu se razlikovati od ovdje navedenih ovisno o softveru i dodacima dostupnim u vašoj regiji ili ponudi davatelja internetskih usluga.
- Dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.
- Dodatna oprema koju ste dobili najbolji je izbor za vaš telefon.

Instalirajte SIM ili USIM karticu i bateriju

Kada se pretplatite na mobilnu uslugu, primit ćete karticu s modulom identiteta pretplatnika (SIM) s pojedinostima pretplate kao što su osobni identifikacijski broj (PIN) i dodatne usluge. Za korištenje UMTS ili HSDPA usluge možete kupiti USIM (Universal Subscriber Identity Module) karticu.

Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije:


- 1 Ako je telefon uključen, pritisnite i držite tipku za uključivanje i isključivanje/završetak da biste ga isključili.
- 2 Uklonite stražnji poklopac.

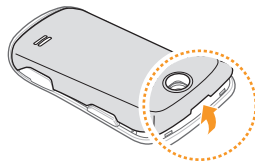




Pazite da ne oštetite nokte prilikom uklanjanja stražnjeg poklopca.

3 Umetnite SIM ili USIM karticu.

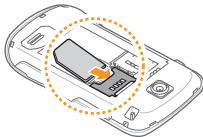


- Stavite SIM ili USIM karticu u telefon s pozlaćenim kontaktima okrenutim prema dolje.
- Ako ne umetnete SIM ili USIM karticu, možete koristiti samo izvanmrežne usluge telefona i neke menije.

4 Umetnite bateriju.

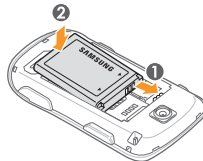

5 Vratite stražnji poklopac na mjesto.

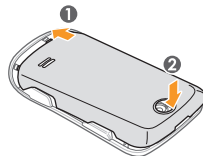

Punjenje baterije


Prije prve upotrebe telefona morate napuniti bateriju.

Telefon možete napuniti pomoću priloženog putnog punjača ili njegovim priključivanjem na računalo putem podatkovnog kabela za računalo.




Koristite samo punjače i kabele koje je odobrio Samsung. Neodobreni punjači ili kabele mogu uzrokovati eksploziju baterija ili oštetiti telefon.



Kada je baterija prazna, telefon će poslati ton upozorenja i prikazat će se poruka o praznoj bateriji. I ikona baterije  će biti prazna i treperit će. Ako razina baterije postane preniska, telefon će se automatski isključiti. Ponovo napunite bateriju da biste nastavili koristiti telefon.

› Punjenje pomoću prijenosnog prilagodnika (punjača)

- 1 Otvorite poklopac višenamjenske utičnice sa strane telefona.
- 2 Uključite mali nastavak prijenosnog prilagodnika u višenamjensku utičnicu telefona.

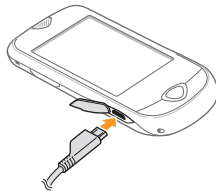

Neispravno povezivanje prijenosnog prilagodnika može uzrokovati ozbiljnu štetu na telefonu. Štete uzrokovane pogrešnom upotrebom nisu pokrivena jamstvom.

3 Veliki nastavak prijenosnog punjača uključite u električnu utičnicu.



- Telefon možete koristiti i dok se baterija puni, no punjenje će u tom slučaju trajati dulje.
- Za vrijeme punjenja telefon se može zagrijati. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek telefona ili izvedbu.
- Ako telefon ne radi ispravno, odnesite telefon i punjač u Samsungov servis.

4 Kada se baterija u potpunosti napuni (ikona baterije više nije aktivna), isključite prijenosni prilagodnik iz utičnice telefona i iz napajanja.



Ne uklanjajte bateriju, a da prethodno ne iskopčate prijenosni prilagodnik. Tako se može oštetiti telefon.

› Punjenje pomoću podatkovnog kabela računala

Prije punjenja provjerite je li računalo uključeno.

- 1 Otvorite poklopac višenamjenske utičnice sa strane telefona.
- 2 Priključite jedan kraj (mini USB) podatkovnog kabela na višefunkcijsku utičnicu.
- 3 Priključite drugi kraj podatkovnog kabela na USB priključak računala.



Ovisno o vrsti podatkovnog kabela koji koristite, možda će potrajati neko vrijeme prije nego punjenje započne.

- 4 Kada se baterija u potpunosti napuni (ikona baterije više nije aktivna), isključite podatkovni kabel iz utičnice telefona, a zatim i iz računala.

Umetnite memorijsku karticu (neobavezno)

Da biste pohranili multimedijske datoteke, morate umetnuti memorijsku karticu. Telefon prihvaća microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice maksimalnog kapaciteta do 16 GB (ovisno o proizvođaču i vrsti memorijske kartice).




Samsung koristi odobrene industrijske standarde za memorijske kartice, ali neke marke proizvoda možda neće biti u potpunosti kompatibilne s vašim telefonom. Korištenje memorijske kartice koja nije kompatibilna može oštetiti telefon ili memorijsku karticu te oštetiti podatke spremljene na kartici.



- Vaš telefon podržava samo FAT strukturu datoteka za memorijske kartice. Ako umetnete karticu formatiranu pomoću drugačije datotečne strukture, telefon će od vas zatražiti da ponovno formatirate memorijsku karticu.
- Često pisanje i brisanje skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.

- 1 Uklonite stražnji poklopac.
- 2 Umetnite memorijsku karticu sa stranom na kojoj je oznaka okrenutom prema gore.

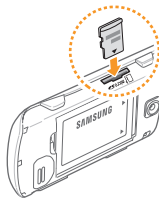

- 3 Vratite stražnji poklopac na mjesto.

› Uklanjanje memorijske kartice

- 1 Pazite da se trenutno na memorijsko kartici ne odvija neka operacija.
- 2 Uklonite stražnji poklopac.
- 3 Lagano je gurnute dok se ne odvoji od telefona, a zatim je izvucite iz utora za memorijsku karticu.

❗ Nemojte uklanjati memorijsku karticu dok telefon šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili telefona.

› Formatiranje memorijske kartice


Formatiranje memorijske kartice na računalu može uzrokovati nekompatibilnosti s telefonom. Memorijsku karticu formatirajte samo na telefonu.

Unutar menija odaberite **Postavke** → **Postavke memorije** → **Detalji** → **Formatiraj** → **Da**.

❗ Prije formatiranja memorijske kartice svakako izradite sigurnosne kopije svih važnih podataka spremljenih na telefonu. Jamstvo proizvođača ne pokriva gubitak podataka nastao zbog postupaka korisnika.

Pričvršćivanje remena za nošenje (neobavezno)

- 1 Uklonite stražnji poklopac.
- 2 Utaknite remen za nošenje kroz utor i pričvrstite ga za malu izbočinu.

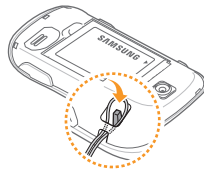

- 3 Vratite stražnji poklopac na mjesto.

Priprema telefona

Uključivanje i isključivanje telefona

Da biste uključili telefon,

- 1 Pritisnite i držite tipku za uključivanje/izlaz iz menija.
- 2 Unesite PIN i odaberite **Potvrda** (po potrebi).

Da biste isključili telefon, ponovite ranije navedeni 1. korak.



- Pridržavajte se svih istaknutih upozorenja i uputa službenog osoblja kad se nalazite u područjima gdje je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su zrakoplovi i bolnice.
- Da biste upotrebljavali samo usluge koje ne ovise o mreži, prebacite se na profil bez mreže. ► str. 21





Upoznavanje s telefonom



► Dijelovi telefona










Tipke


Tipka	Funkcija
 Pozivanje	Uputite poziv ili odgovorite na njega. U načinu mirovanja pogledajte nedavno birane, propuštene ili primljene brojeve.
 Nazad	U načinu izbornika vratite se na prethodnu razinu. Vraćanje na glavni izbornik bez zatvaranja menija ili aplikacije (pritisnite i držite).
 Uključivanje i isključivanje/završetak	Uključite i isključite telefon (pritisnite i držite); završite poziv; unutar menija vratite se na glavni meni ili u stanje mirovanja
 Glasnoća	Prilagodite glasnoću telefona. U načinu mirovanja za izvođenje lažnog poziva pritisnite i držite tipku za smanjivanje glasnoće










Tipka	Funkcija
 Zaključavanje	Zaključajte zaslon na dodir i tipke. Otključajte zaslon na dodir i tipke (pritisnite i držite).
 Kamera	U načinu mirovanja uključite kameru. U načinu rada Kamera snimate fotografiju ili videozapis.

› Ikone indikatora

 Ikone prikazane na zaslonu mogu se razlikovati, ovisno o državi ili davatelju usluga.

Ikona	Definicija
	Jakost signala
	GPRS mreža je spojena
	EDGE mreža je spojena
	UMTS mreža je spojena

Ikona	Definicija
	Glasovni poziv u tijeku
	Video poziv u tijeku
	Uključena je značajka SOS poruke
	Pretraživanje interneta
	Povezano na sigurnu web-stranicu
	Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
	Aktivirano je preusmjerenje poziva
	Povezano s osobnim računalom
	Povezana je Bluetooth autooprema ili slušalica
	Bluetooth uključen
	Alarm uključen

Ikona	Definicija
	Memorijska je kartica umetnuta
	Nova SMS poruka
	Nova MMS poruka
	Nova poruka e-pošte
	Nova poruka glasovne pošte
	Uključen profil Normalno
	Uključen profil Bešumno
	Razina napunjenosti baterije
	Trenutno vrijeme

Upotreba dodirnog zaslona

Dodirni zaslon vašega telefona omogućuje vam da jednostavno odaberete stavke ili izvršite funkcije. Saznajte osnovne postupke upotrebe dodirnog zaslona.



- Da ne biste oštetili dodirni zaslon, nemojte koristiti oštre alate.
- Pazite da dodirni zaslon ne dođe u kontakt s drugim električnim uređajima. Zbog elektrostatičkog naboja dodirni zaslon možda neće ispravno raditi.
- Pazite da dodirni zaslon ne dođe u kontakt s vodom. Dodirni zaslon možda neće ispravno raditi u vlažnim uvjetima ili ako je u dodiru s vodom.



Radi optimalne upotrebe dodirnog zaslona prije korištenja uređaja skinite zaštitnu foliju sa zaslona.

Dodirni zaslon kontrolirajte pomoću sljedećih radnji:

- Dotaknite: dotaknite ga jednom da biste odabrali ili pokrenuli izbornik, opciju ili aplikaciju.
- Dotaknite dvaput: prstom ga dvaput brzo dodirnite da biste povećali ili smanjili fotografije ili web-stranice prilikom pregledavanja.
- Vucite: dotaknite i držite prst na stavki, a zatim povucite prst da biste pomaknuli stavku.
- Pomaknite se: dotaknite i povucite prst prema gore, dolje, lijevo ili desno da biste pomicali stavke na popisima.



Telefon isključuje dodirni zaslon ako se telefon ne koristi određeno vrijeme. Da biste ga uključili, pritisnite bilo koju tipku.

Zaključavanje ili otključavanje dodirnog zaslona i tipki

Dodirni zaslon i tipke možete zaključati kako biste spriječili neželjeno pokretanje bilo kojih funkcija telefona.

Za zaključavanje pritisnite tipku za zaključavanje. Za otključavanje pritisnite i držite tipku Čekanje. Druga je mogućnost da pritisnete tipku za zaključavanje ili dotaknete i držite ikonu ključa.

Telefon možete postaviti i na automatsko zaključavanje dodirnog zaslona i tipki kad se telefon ne koristi određeno vrijeme. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Dodirni zaslon** → **Uključeno** u odjeljku **Auto. zaključavanje**.

Pristupanje izbornicima

Da biste pristupili menijima telefona,

- 1 U načinu mirovanja odaberite **Meni** da biste pristupili meniju.
- 2 Pomaknite se lijevo ili desno na zaslon glavnog menija.
- 3 Odaberite meni ili aplikaciju.
- 4 Pritisnite tipku Natrag da biste se vratili za jednu razinu. Pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje/završetak da biste zatvorili meni ili aplikaciju te da biste se vratili u način mirovanja.

➤ Organiziranje aplikacija u načinu izbornika

Aplikacije možete reorganizirati unutar menija promjenom njihova redoslijeda ili grupiranjem u kategorije tako da odgovaraju vašim željama i potrebama.

- 1 U načinu mirovanja odaberite **Meni** da biste pristupili meniju.
- 2 Odaberite **Uredi** u gornjem lijevom kutu ekrana.

- 3 Ikonu aplikacije odvučite na željeno mjesto.
Ikonu aplikacije možete premjestiti na drugi glavni meni.

- 4 Odaberite **Spremi** ili **OK**.



Odaberite **Poništi** da biste inicijalizirali zaslone glavnih izbornika.

Pokretanje aplikacija i upravljanje njima

➤ Pokretanje više aplikacija

Telefon vam omogućava obavljanje više zadataka pomoću istovremenog pokretanja više aplikacija.

Za pokretanje više aplikacija, pritisnite i držite tipku za Natrag i odaberite aplikaciju koju želite pokrenuti.



Podatkovne veze za vrijeme izvođenja aplikacija Google Karte ili IM poruke možda će se dodatno naplatiti.

› Korištenje upravitelja zadataka


Pomoću upravitelja zadataka možete upravljati s više aplikacija.

Da biste pokrenuli upravitelja zadataka unutar izbornika, odaberite **Zadaci**. Prikazat će se popis aktivnih aplikacija.



Da biste promijenili način prikaza, odaberite **Prikaz popisa** ili **3D prikaz**.

Aktivne aplikacije možete kontrolirati na sljedeće načine:

- Da biste se prebacivali iz jedne aplikacije u drugu, odaberite neku od aktivnih aplikacija na popisu.
- Da biste zatvorili aplikaciju, odaberite .
- Da biste zatvorili sve aplikacije, odaberite **Prekini sve**.

Upotreba widgeta

Widgeti su male aplikacije koje pružaju praktične funkcije i informacije na početnom zaslonu.



- Neki se widgeti povezuju s web-uslugama. Odabir web-widgeta može uzrokovati dodatne troškove.
- Dostupni widgeti mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju internetskih usluga.

Otvaranje alatne trake widgeta

Da biste otvorili alatnu traku widgeta te da biste pristupili widgetima,

- 1 U načinu mirovanja odaberite strelicu u donjem lijevom dijelu zaslona da biste otvorili alatnu traku widgeta.
- 2 Pomičite se gore ili dolje na alatnoj traci widgeta da biste pronašli widget koji želite koristiti.
- 3 Odvucite widget na početni zaslon ili odaberite widget da biste ga aktivirali na početnom zaslonu.


Da biste widget premjestili natrag na alatnu traku widgeta, odvučite ga na željeno mjesto na alatnoj traci widgeta.





Svaki pojedinačni zaslon na početnom zaslonu možete organizirati pomoću omiljenih widgeta. Pomičite se lijevo ili desno na zaslonu, a zatim postavite widgete bilo gdje na zaslonu.

› Prikaz ili promjena widgeta

Možete pogledati nazive widgeta ili odabrati widgete koje želite uključiti na alatnu traku widgeta.

- 1 Otvorite alatnu traku widgeta i odaberite .
Označeni widgeti dostupni su na alatnoj traci widgeta.
- 2 Odaberite widgete koje želite uključiti na alatnu traku widgeta.
- 3 Odaberite **Spremi**.

› Skidanje novih widgeta

- 1 Otvorite alatnu traku widgeta i odaberite .
- 2 Odaberite neku opciju da biste pretražili widgete.
Možete i unijeti ključnu riječ u polje za unos te odabrati .
- 3 Pomaknite se kroz popis widgeta, a zatim odaberite widget koji želite skinuti.
Nakon dovršetka skidanja widget se automatski dodaje na alatnu traku widgeta.



Ako je alatna traka widgeta puna, skinuti widgeti neće se automatski dodati alatnoj traci widgeta. Neke widgete morate ukloniti s alatne trake te ručno dodati nove widgete.

Prilagođavanje telefona

Iskoristite svoj telefon bolje tako što ćete ga prilagoditi prema svojim potrebama.

› Postavljanje točnog datuma i vremena

- 1 U načinu izbornika odaberite **Postavke** → **Vrijeme i datum**.
- 2 Odaberite opciju ažuriranja vremenske zone te vremensku zonu.
- 3 Postavite format vremena i datuma te unesite točno vrijeme i datum.
- 4 Odaberite **Spremi**.

› Prilagodite glasnoću tonova tipki

U načinu mirovanja pritisnite tipku glasnoće gore ili dolje.

› Podesite jakost vibracije dodirnog zaslona

Možete podesiti jakost dojava vibracijom koja nastaje kad dodirnete zaslon telefona.


- 1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **Povrat vibracijom**.
- 2 Povucite klizač da biste podesili jakost vibracije dodirnog zaslona.
- 3 Odaberite **Spremi**.

› Prebacivanje na bešumni profil

U načinu mirovanja odaberite **Tipkovnica**, a zatim dotaknite i držite tipku **#** da biste isključili ili uključili zvuk telefona.

› Postavljanje profila zvuka

Zvukove telefona možete promijeniti prilagodbom trenutnog profila zvuka ili prebacivanjem na drugi profil zvuka. Da biste postavili profil,

- 1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Profili**.
- 2 Odaberite  pored profila koji trenutno koristite.

- 3 Prilagodite opcije zvuka za dolazne pozive, dolazne poruke i druge zvukove na telefonu.



Dostupne opcije zvuka ovise o odabranom profilu.

- 4 Odaberite **Spremi**.

Da biste se prebacili na drugi profil, odaberite ga na popisu.

› Odabir pozadine za početni zaslon

Možete odabrati zasebne pozadine za svaki pojedinačni zaslon početnog zaslona.

- 1 U načinu mirovanja pomaknite se lijevo ili desno na jedan od prozora početnog zaslona.
- 2 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Pozadina**.
- 3 Pomaknite se lijevo ili desno na sliku.
Da biste odabrali neku sliku iz mape sa slikama, odaberite **Slike**.
- 4 Pritisnite **Postavi**.

› Prilagođavanje svjetline zaslona



Razina svjetline zaslona utjecat će na potrošnju baterije.

- 1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Osvjetljenje**.
- 2 Povucite klizač da biste prilagodili razinu svjetline.
- 3 Odaberite **Spremi**.

› Kalibracija dodirnog zaslona

Zaslon možete kalibrirati kako bi telefon bolje prepoznavao unose.

- 1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **Kalibracija**.
- 2 Dotaknite metu na zaslonu dok se ne završi kalibracija.
- 3 Odaberite **Da**.

› Otključavanje dodirnog zaslona pomoću gesta

Pomoću značajke pametnog otključavanja dodirni zaslon možete otključati ocrtavanjem određenog znaka na zaključanom zaslonu. Da biste postavili gestu za otključavanje,

- 1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Pametno otključavanje**.
- 2 U odjeljku **Otključavanje gestom** odaberite **Uključeno**.
- 3 Odaberite opciju otključavanja.
Telefon možete postaviti tako da se samo otključa, da se otključa i uputi poziv broju za brzo biranje ili da se otključa i pokrene neku aplikaciju.
Ako postavite telefon samo na otključavanje, prijedite na 5. korak.
- 4 Odaberite broj za brzo biranje ili aplikaciju za pokretanje.
- 5 Odaberite gestu (A do Z) za značajku pametnog otključavanja.
Da biste odabrali jezik za geste, odaberite **Promjena jezika**.

6 Pritisnite tipku **Natrag**. Ako postavite telefon samo na otključavanje, prijedite na 7. korak.

7 Odaberite **Spremi**.

Da biste otključali dodirni zaslon, pritisnite bilo koju tipku i ocrtajte gestu koja odgovara željenoj značajci otključavanja.

› Zaključavanje telefona

Telefon zaključajte aktiviranjem lozinke telefona.

1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Sigurnost**.

2 U odjeljku **Zaključavanje telefona** odaberite **Uključeno**.

3 Unesite novu lozinku od četiri do osam znamenki i odaberite **Potvrda**.

4 Ponovno unesite novu lozinku i odaberite **Potvrda**.

 Prilikom prvog pristupanja meniju koji zahtijeva lozinku, od vas će se tražiti da je kreirate i potvrdite.

Nakon omogućivanja zaključavanja telefona lozinku morate unijeti prilikom svakog uključivanja telefona.



- Ako zaboravite lozinku, telefon odnesite u Samsungov servis da biste ga otključali.
- Samsung nije odgovoran za gubitak lozinke, osobnih podataka ili drugu štetu uzrokovanu nezakonitim softverom.

› Zaključavanje SIM ili USIM kartice

Telefon možete zaključati aktiviranjem PIN-a koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom.

1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Sigurnost**.

2 U odjeljku **PIN zaključavanje** odaberite **Uključeno**.

3 Unesite PIN koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom, a zatim odaberite **Potvrda**.

Nakon omogućivanja PIN zaključavanja PIN morate unijeti prilikom svakog uključivanja telefona.



- Ako previše puta unesete neispravan PIN, blokirat će se SIM ili USIM kartica. Da biste odblokirali SIM ili USIM karticu, morate unijeti PUK (PIN unlock key - ključ za otključavanje PIN-a).
- Ako blokirate SIM ili USIM karticu unosom neispravnog PUK-a, odnesite karticu u servis gdje će je odblokirati.

» Aktiviranje mobilnog lokatora

Kada netko umetne novu SIM ili USIM karticu u vaš telefon, značajka mobilnoga lokatora automatski će poslati kontaktni broj određenim primateljima da bi vam pomogla locirati i vratiti telefon.

- 1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Mobilni lokator**.
- 2 Unesite lozinku i odaberite **Potvrda**.
- 3 Odaberite **Uključeno** da biste uključili mobilni lokator.
- 4 Odaberite polje primatelja da biste otvorili popis primatelja.
- 5 **Dodavanje primat...**
- 6 Unesite broj telefona zajedno s međunarodnim pozivnim brojem države (pomoću +), a zatim odaberite **Obavljeno**.

7 Nakon što završite s postavljanjem primatelja, odaberite **Spremi**.

8 Odaberite polje unosa broja pošiljatelja.

9 Unesite ime pošiljatelja i odaberite **Obavljeno**.

10 Odaberite **Spremi** → **Prihvati**.

Unos teksta


Tekst možete unijeti odabirom znakova na virtualnoj tipkovnici ili pisanjem po zaslonu.



Promjena načina unosa teksta

Kada dotaknete polje za unos teksta, po zadanom se pojavljuje prozor za unos s virtualnom tipkovnicom.



Dostupan način unosa teksta može se razlikovati ovisno o regiji.

- Da biste promijenili način unosa teksta, odaberite  a zatim odaberite način unosa.
- Da biste se prebacili na način unosa ABC ili T9, odaberite **T9** na virtualnoj tipkovnici. Kada je aktivan način unosa T9, pojavit će se točka pored gumba T9.

- Odaberite **Abc** da biste promijenili velika slova u mala i obratno ili prešli u numerički ili simbolni način.
- Da biste obrisali unos, odaberite .
- Da biste umetnuli razmak, odaberite .
- Da biste promijenili jezik unosa, odaberite gumb jezika pri dnu zaslona.

Unos teksta pomoću načina unosa teksta





1 Promijenite način unosa teksta.

Način unosa	Funkcija
Tipkovnica	Odaberite znakove na tipkovnici.
Pisanje	Pišite bilo gdje po zaslonu.
Okvir 1/Okvir 2	Pišite u okvire za unos. Brojeve i simbole u okvir ?1 u načinu Okvir 1.

2 Promjena načina unosa teksta.

3 Odaberite odgovarajuće virtualne tipke ili pišite po zaslonu da biste unijeli tekst.



Prilikom unosa teksta putem tipkovnice možete koristiti sljedeće načine unosa:

Način	Funkcija
ABC	Odaberite odgovarajuću virtualnu tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu.
T9	<p>1. Odaberite odgovarajuće virtualne tipke da biste unijeli čitavu riječ.</p> <p>2. Kada se riječ ispravno prikaže, odaberite  da biste unijeli razmak. Ako se ispravna riječ ne prikaže, odaberite zamjensku riječ s prikazanog popisa ili odaberite .</p> <p> Da biste riječ dodali u T9 rječnik, odaberite Dodaj riječ pri dnu popisa sa zamjenskim riječima.</p>
Broj	<p>Odaberite odgovarajuću virtualnu tipku da biste unijeli broj.</p> <p> Brojeve možete unijeti tako da dotaknete i držite virtualnu tipku u ABC ili T9 načinu.</p>

Način	Funkcija
Simbol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Odaberite ◀ ili ▶ da biste se pomaknuli na željeni skup simbola. 2. Odaberite odgovarajuću virtualnu tipku da biste unijeli simbol.

Pristupanje informacijama o pomoći

Saznajte kako pristupiti korisnim informacijama o ključnim značajkama telefona.

- 1 U načinu mirovanja otvorite alatnu traku widgeta i odaberite .
- 2 Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
- 3 Odaberite temu pomoći kako biste saznali više o programu ili značajki.
- 4 Pomaknite se desno da biste dobili više informacija.
Da biste se vratili na prethodnu razinu, odaberite .





Komunikacija

Pozivanje

Naučite koristiti funkcije pozivanja, kao što su upućivanje poziva i odgovaranje na njih pomoću mogućnosti dostupnih tijekom poziva ili prilagodba i korištenje značajki povezanih s pozivima.

➤ Upućivanje poziva ili odgovaranje na poziv

Upućivanje poziva

- 1 U načinu mirovanja odaberite **Tipkovnica** i unesite pozivni broj i broj telefona.
- 2 Pritisnite tipku za pozivanje kako biste birali broj. Za video poziv odaberite  → **Video poziv**.
-  Tijekom poziva telefon automatski zaključava dodirni zaslon da bi spriječio slučajne unose. Za otključavanje pritisnite i držite tipku Čekanje.
- 3 Za prekid poziva pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje/završetak.



- Pomoću telefonskog imenika spremite često birane brojeve. ► str. 44
- Da biste brzo pristupili popisu poziva za biranje posljednjih odlaznih brojeva, pritisnite tipku za pozivanje.

Odgovaranje na poziv

- 1 Pri dolaznom pozivu pritisnite tipku za pozivanje.



Kad telefon zazvoni, pritisnite tipku za glasnoću da biste prilagodili glasnoću ili je pritisnite i držite da biste isključili ton zvona.

- 2 Za prekid poziva pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje/završetak.

Odbijanje poziva

Pri dolaznom pozivu pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje/završetak. Pozivatelj će začuti ton zauzeća.



Možete postaviti popis brojeva s kojih će se dolazni pozivi automatski odbijati. ► str. 29

Pozivanje međunarodnog broja

- 1 U načinu čekanja odaberite **Tipkovnica**, a zatim dotaknite i držite tipku **0** da biste umetnuli znak **+**.
- 2 Unesite čitav broj koji želite birati (pozivni broj države, regije i telefonski broj), a zatim pritisnite tipku za pozivanje da biste birali broj.

› Korištenje mogućnosti tijekom glasovnog poziva

Za vrijeme glasovnog poziva možete koristiti sljedeće mogućnosti:

- Da biste prilagodili glasnoću glasa, pritisnite tipku za glasnoću prema gore ili dolje.
- Da biste aktivirali značajku zvučnika, odaberite **Zvučnik** → **Da**.



U bučnim okruženjima možete imati poteškoća u slušanju nekih poziva dok upotrebljavate značajku zvučnika. Za bolju audio izvedbu upotrijebite normalni način telefona.

- Da biste poziv stavili na čekanje, odaberite **Čekanje**.
Da biste preuzeli poziv na čekanju, odaberite **Preuzmi**.

- Da biste birali drugi poziv, stavite prvi poziv na čekanje, a zatim birajte novi broj.
- Da biste odgovorili na drugi poziv, pritisnite tipku za pozivanje nakon što se oglasi ton poziva na čekanju. Prvi će razgovor automatski biti stavljen na čekanje. Da biste koristili tu značajku, morate se pretplatiti na uslugu poziva na čekanju.
- Da biste se prebacivali između poziva, odaberite **Zamijeni**.

› Pregled i biranje propuštenih poziva

Vaš će telefon na zaslonu prikazati pozive koje ste propustili.

- Kad imate jedan propušteni poziv, iz widgeta za upozoravanje o događajima odaberite poziv, a zatim da biste uputili poziv, odaberite **Poziv**.
- Kad imate dva propuštena poziva, iz widgeta za upozoravanje o događajima odaberite poziv, a zatim odaberite **Pozivi** → i propušteni poziv.

➤ Korištenje dodatnih značajki

Možete koristiti i različite druge značajke povezane uz pozive, kao što je automatsko odbijanje, lažno pozivanje ili funkcija FDN (Fixed Dialling Number - broj za fiksno biranje).

Postavljanje automatskog odbijanja

Da biste pozive s određenih brojeva automatski odbili, upotrijebite funkciju automatskog odbijanja. Da biste aktivirali funkciju automatskog odbijanja i postavili popis odbijanja,

- 1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Postavke aplikacija** → **Poziv** → **Svi pozivi** → **Auto. odbijanje**.
- 2 U odjeljku **Uključivanje** odaberite **Uključeno**.
- 3 Odaberite **Dodaj broj**.
- 4 Odaberite polje za unos broja, zatim unesite broj za odbijanje, a potom odaberite **Obavljeno** → **Spremi**.
- 5 Za dodavanje više brojeva ponovite korake 3 do 4.
- 6 Odaberite potvrdne okvire pored brojeva.
- 7 Odaberite **Spremi**.

Upućivanje lažnog poziva

Moguće je simulirati dolazne pozive kada se želite maknuti iz neželjenih razgovora ili sastanaka.

Za upućivanje lažnog poziva u načinu mirovanja pritisnite i držite tipku glasnoće. Lažni poziv dolazi nakon određenog vremena.



Prije lažnog poziva možete promijeniti vrijeme odgode. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Postavke aplikacija** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Odgoda poziva**.

Lažne pozive možete učiniti realističnijima reproduciranjem glasovne snimke. Snimanje glasa:

- 1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Postavke aplikacija** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Glas lažnog poziva**.
- 2 U odjeljku **Glas lažnog poziva** odaberite **Uključeno**.
- 3 Odaberite **Snimanje zvuka**.
- 4 Odaberite ● da biste započeli snimanje.
- 5 Govorite u mikrofonski simbol.
- 6 Nakon što ste završili, odaberite ■. Reproducirat će se glasovna snimka.

Korištenje FDN (Fixed Dialling Number) funkcije

U FDN funkciji telefon će ograničiti odlazne pozive, osim za brojeve spremljene na FDN popisu. Da biste koristili FDN način, FDN popis morate najprije postaviti u telefonskom imeniku.

► str. 45

Aktiviranje FDN načina:

- 1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Sigurnost**.
- 2 U odjeljku **FDN biranje** odaberite **Uključeno**.
- 3 Unesite PIN 2 koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom, a zatim odaberite **Potvrda**.

Pozivi

Saznajte kako pregledavati i upravljati popisima biranih, primljenih ili propuštenih poziva, kao i poslanim porukama.

► Pregled poziva i poruka

Popise poziva i poruka možete filtrirati po vrstama.

- 1 Unutar menija odaberite **Pozivi**.
- 2 Odaberite padajući meni **Sve** i odaberite vrstu poziva.

- 3 Odaberite poziv za pregled njegovih pojedinosti.



U detaljnom pregledu možete birati broj, poslati poruku na broj ili dodati broj telefonskom imeniku ili popisu za odbacivanje.

► Pregled upravitelja poziva

U upravitelju poziva možete provjeriti količinu poslanih ili primljenih podataka ili broj poslanih ili primljenih poruka te cijenu i trajanje poziva.

- 1 Unutar menija odaberite **Pozivi** → **Popis poziva**.
- 2 Odaberite željenu mogućnost.

Opcija	Funkcija
Brojač podataka	Pregled količine podataka koje ste poslali ili primili.
Brojač poruka	Pregled broja poruka koje ste poslali ili primili.

Opcija	Funkcija
Trošak poziva	Pregled popisa troškova poziva, kao što je trošak zadnjeg poziva i ukupni trošak svih poziva. Možete postaviti valutu i cijenu po jedinici ili ograničenje troškova da biste ograničili pozive u skladu s planom poziva. Brojač troškova možda nije dostupan ovisno o SIM ili USIM kartici.
Tranjanje poziva	Pregled vremenskih podataka poziva, kao što su trajanje zadnjeg poziva i ukupno trajanje svih poziva.



Zapise možete postaviti u upravitelju zapisa. Sa svakog zaslona odaberite gumb za vraćanje tvorničkih postavki.

Poruke

Saznajte kako stvoriti i poslati SMS, MMS i email poruke te kako pregledati poslane ili primljene poruke te upravljati njima.



Kad se nalazite izvan područja matične usluge slanje i primanje poruka možda će se dodatno naplaćivati. Pojediniosti možete doznati od davatelja usluga.

› Slanje SMS poruka

- 1 Unutar menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **Poruka**.
- 2 Odaberite polje za unos primatelja, a zatim odaberite **Imenik**.
Da biste broj unijeli ručno, odaberite drugu opciju.
- 3 Potvrdite okvire pored kontakata, a zatim odaberite **Dodaj**.
- 4 Odaberite **Dodavanje teksta**.
- 5 Unesite tekst poruke i odaberite **Obavljeno**.
- 6 Odaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

➤ Postavljanje MMS profila

Da biste slali i primali multimedijske poruke, morate aktivirati profil povezivanja za povezivanje s MMS poslužiteljem. Osim profila koje je unaprijed postavio vaš davatelj usluga, možete dodati i vlastiti profil povezivanja.

- 1 Unutar menija odaberite **Poruke** → **Postavke** → **MMS poruke** → **Veze**.
- 2 Odaberite **Novi**.
- 3 Prilagodite parametre za profil povezivanja.
- 4 Nakon što završite, odaberite **Spremi**.

➤ Slanje MMS poruke

- 1 Unutar menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **Poruka**.
- 2 Odaberite polje za unos primatelja, a zatim odaberite **Imenik**.
Broj ili email adresu možete unijeti ručno ili ih odabrati u popisu poziva ili imeniku odabirom druge opcije.

- 3 Potvrdite okvire pored kontakata, a zatim odaberite **Dodaj**.
Prilikom unosa email adrese telefon će od vas zatražiti želite li poslati MMS poruku. Odaberite **OK** da biste potvrdili.
- 4 Odaberite **Dodavanje teksta**.
- 5 Unesite tekst poruke i odaberite **Obavljeno**.
- 6 Odaberite **Dodaj medij**, zatim priložite datoteku.
Datoteku odaberite na popisu datoteka ili snimite fotografiju, video ili zvučni isječak.
- 7 Odaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

➤ Postavljanje email računa i profila

Osim email računa koji je unaprijed definirao vaš davatelj usluga možete dodati vlastite email račune. Možete dodati i vlastiti profil povezivanja za korištenje email usluga.

Postavite email račun

- 1 Unutar menija odaberite **Poruke** → **Postavke** → **Email** → **Email računi**.
Da biste dobili pomoć pri postavljanju email računa, odaberite **Email čarobnjak**

- 2 Odaberite **Novi**.
- 3 Prilagodite postavke računa.
- 4 Nakon što završite, odaberite **Spremi**.

Postavljanje email profila

- 1 Unutar menija odaberite **Poruke** → **Postavke** → **Email** → **Veze**.
- 2 Odaberite **Novi**.
- 3 Prilagodite mrežne postavke.
- 4 Nakon što završite, odaberite **Spremi**.

› Slanje email poruke

- 1 Unutar menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **Email**.
- 2 Odaberite polje za unos primatelja, a zatim odaberite **Imenik**.
Odaberite drugu opciju da biste ručno unijeli email adresu.
- 3 Potvrdite okvire pored kontakata, a zatim odaberite **Dodaj**.

- 4 Odaberite **Dodavanje naslova**, unesite naslov, a zatim odaberite **Obavljeno**.
- 5 Odaberite **Dodavanje teksta**, unesite tekst email poruke, a zatim odaberite **Obavljeno**.
- 6 Odaberite **Dodaj datoteke**, a zatim priložite datoteku.
Datoteku odaberite na popisu datoteka ili snimite fotografiju, video ili zvučni isječak.
- 7 Odaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

› Pregled poruke

Poruke koje ste primili, poslali ili spremili automatski se razvrstavaju u sljedeće mape s porukama.

- **Dolazne poruke:** primljene SMS ili MMS poruke
- **Email poruke:** primljene email poruke
- **Odlazne poruke:** poruke koje se trenutno šalju ili čekaju na slanje
- **Poslane poruke:** poruke koje su poslone
- **Priprema:** poruke koje ste spremili za kasniju upotrebu.

Pregled SMS ili MMS poruke

- 1 Unutar menija odaberite **Poruke**, a zatim odaberite mapu s porukama (dolazne ili poslane poruke).
- 2 Odaberite SMS ili MMS poruku.

Pregled email poruke

- 1 Unutar menija odaberite **Poruke** → **Email poruke**.
- 2 Odaberite email račun.
- 3 Odaberite **Skidanje**.
- 4 Odaberite email poruku ili zaglavlje.
- 5 Ako ste odabrali zaglavlje, odaberite **Preuzmi** da biste pogledali sadržaj email poruke.

▶ Slušanje glasovnih poruka

Ako ste postavili preusmjerenje poziva na poslužitelj glasovne pošte, pozivatelji mogu ostaviti glasovne poruke kad ne odgovorite na dolazne pozive. Da biste pristupili pretincu glasovne pošte i preslušali poruke glasovne pošte,

- 1 U načinu mirovanja odaberite **Tipkovnica**, a zatim dotaknite i držite tipku **1**.

- 2 Pratite upute poslužitelja glasovne pošte.



Prije pristupanja poslužitelju morate spremići broj glasovnog poslužitelja. Davatelj usluga može vam dati broj.

▶ Korištenje obrazaca za poruke

Saznajte kako napraviti SMS i MMS obrasce i koristiti ih za jednostavno stvaranje novih poruka.

Izrada SMS obrasca

- 1 Unutar menija odaberite **Poruke** → **Obrasci** → **SMS obrasci**.
- 2 Odaberite **Novi** kako biste otvorili prozor novog predloška.
- 3 Dotaknite polje za unos, unesite tekst, a zatim odaberite **Obavljeno**.
- 4 Odaberite **Spremi**.

Sada prilikom stvaranja SMS, MMS ili email poruke pomoću opcije umetanja možete unijeti tekstni obrazac u tekstno polje.

Stvaranje MMS obrasca

- 1 Unutar menija odaberite **Poruke** → **Obrasci** → **MMS obrasci**.
- 2 Odaberite **Novi** kako biste otvorili prozor novog predloška.
- 3 Napravite MMS poruku s naslovom i željenim privicima da biste je upotrijebili kao predložak. ► str. 32
- 4 Odaberite **Spremi**.

Da biste pomoću MMS obrasca stvorili novu MMS poruku, na popisu obrazaca odaberite  pored obrasca koji želite upotrijebiti. Vaš se predložak otvara kao nova MMS poruka.

▶ Izrada mape za upravljanje porukama

Saznajte kako izrađivati mape da biste svojim porukama upravljali u skladu sa svojim željama i potrebama.

- 1 Unutar menija odaberite **Poruke** → **Moje mape**.
- 2 Odaberite **Nova mapa**.
- 3 Unesite naziv nove mape i odaberite **Obavljeno**.

Sada možete premještati važne poruke iz dolaznih poruka ili poslanih poruka u prilagođenu mapu da biste njima jednostavnije upravljali te da biste spriječili njihovo slučajno brisanje.


▶ Slanje SOS poruke

U nevolji možete zatražiti pomoć slanjem SOS poruke određenim primateljima.



Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti prikazana.

- 1 Unutar menija odaberite **Poruke** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
- 2 Odaberite **Uključeno** da biste uključili značajku slanja SOS poruka.
- 3 Odaberite polje primatelja da biste otvorili popis primatelja.
- 4 Odaberite **Primatelji**, unesite broj primatelja, a zatim odaberite **Obavljeno**. Prijedite na 7. korak.

Da biste odabrali broj spremljen na popisu kontakata, odaberite  kako biste otvorili popis kontakata, a zatim nastavite sa sljedećim korakom.

- 5 Odaberite kontakte i **Dodaj**.
- 6 Odaberite telefonski broj (ako je potrebno).
- 7 Nakon što završite s postavljanjem primatelja, odaberite **Spremi**.
- 8 Odaberite padajući meni **Ponavljanje** i postavite koliko puta će se ponoviti SOS poruka.
- 9 Odaberite **Spremi** → **Da**.

Da biste poslali SOS poruku, dodirni zaslon i tipke moraju biti zaključani. Pritisnite tipku za glasnoću četiri puta.



Kada pošaljete SOS poruku, sve funkcije telefona bit će ukinute sve dok ne pritisnete tipku za uključivanje i isključivanje/završetak ili pekid.

IM



- Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti prikazana.
- Da biste promijenili jezik, pristupite porukama i odaberite **Menu** → **Settings** → **Language**.

1 Unutar menija odaberite **IM poruke**.

2 Odaberite **OK** u uvodnom prozoru.



Prilikom prvog pristupa IM porukama od vas će se tražiti da potvrdite.

3 Unesite svoj korisnički ID i lozinku, a zatim se prijavite.



4 Izravno čavrljajte s članovima obitelji ili prijateljima.


Zabava


Kamera

Saznajte kako snimati i pregledavati fotografije i videozapise. Možete snimati fotografije razlučivosti od najviše 1280 x 960 piksela (1,3 mega piksela) te videozapise razlučivosti od najviše 176 x 144 piksela.

➤ Fotografiranje




- 1 U načinu mirovanja pritisnite  da biste uključili kameru.
- 2 Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
 -  • Dotaknite zaslon da biste sakrili ili prikazali ikone u tražilici.
 - Kapacitet memorije može se razlikovati ovisno o sceni koju snimate i uvjetima snimanja.
- 3 Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.

- 4 Da biste povećali ili smanjili sliku, pritisnite tipku za glasnoću.
- 5 Pritisnite  da biste snimili fotografiju.
Fotografija se automatski sprema.

Nakon snimanja fotografija, odaberite  da biste pregledali snimljene fotografije.

➤ Snimanje fotografija u načinu snimanja osmijeha

Kamera prepoznaje lica ljudi i omogućuje vam da snimate njihova nasmiješena lica.

- 1 U načinu mirovanja pritisnite  da biste uključili kameru.
- 2 Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
- 3 Odaberite  → **Osmijeh.**
- 4 Napravite potrebne prilagodbe.
- 5 Pritisnite .
- 6 Objektiv kamere usmjerite prema predmetu.
Telefon prepoznaje osobe na slici i otkriva njihove osmijehe.
Telefon automatski snima fotografiju kad se osoba nasmiješi.

➤ Slikanje serije fotografija

Možete jednostavno snimiti seriju fotografija objekata u pokretu. To je korisno ako fotografirate djecu dok se igraju ili bave sportom.

- 1 U načinu mirovanja pritisnite [📷] da biste uključili kameru.
- 2 Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
- 3 Odaberite [S] → **Uzastopno**.
- 4 Napravite potrebne prilagodbe.
- 5 Pritisnite i držite [📷]. Fotoaparat će nastaviti snimanje fotografija sve dok ne pustite [📷].

➤ Snimanje panoramske fotografije

Pomoću načina snimanja Panorama možete snimiti široke panoramske fotografije. Taj je način prikladan za fotografiranje pejzaža.

- 1 U načinu mirovanja pritisnite [📷] da biste uključili kameru.
- 2 Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.

- 3 Odaberite [S] → **Panorama**.
- 4 Napravite potrebne prilagodbe.
- 5 Pritisnite [📷] da biste snimili prvu fotografiju.
- 6 Polako pomaknite telefon u željenom smjeru i poravnajte okvir s tražilom.
Nakon poravnanja okvira i tražila kamera će automatski snimiti sljedeću fotografiju.
- 7 Ponovite 6. korak kako biste dovršili panoramsku fotografiju.

➤ Snimanje mozaik fotografije

Možete snimiti više fotografija te ih automatski složiti u mozaik.

- 1 U načinu mirovanja pritisnite [📷] da biste uključili kameru.
- 2 Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
- 3 Odaberite [S] → **Mozaik**.
- 4 Odaberite izgled slike i pritisnite [📷].
- 5 Napravite potrebne prilagodbe.
- 6 Pritisnite [📷] kako biste snimili fotografiju za svaki segment.

➤ Snimanje fotografija s dekorativnim okvirima

- 1 U načinu mirovanja pritisnite [] da biste uključili kameru.
- 2 Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
- 3 Odaberite [] → **Okvir**.
- 4 Odaberite okvir i pritisnite [].
- 5 Napravite potrebne prilagodbe.
- 6 Pritisnite [] da biste snimili fotografiju te automatski primijenili dekorativni okvir.

➤ Snimanje videozapisa

- 1 U načinu mirovanja pritisnite [] da biste uključili kameru.
- 2 Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
- 3 Odaberite [] da biste prebacili kameru na snimanje.
- 4 Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
- 5 Da biste povećali ili smanjili sliku, pritisnite tipku za glasnoću.

- 6 Pritisnite [] da biste započeli snimanje.
- 7 Odaberite [] ili pritisnite [] da biste zaustavili snimanje. Videozapis se automatski sprema.

Nakon snimanja videozapisa, odaberite [] da biste pregledali snimljene videozapise.

Glazba

Saznajte kako pomoću MP3 playera slušati svoju omiljenu glazbu dok ste u pokretu.

➤ Dodavanje glazbenih datoteka telefonu






Počnite s prijenosom datoteka u telefon ili na memorijsku karticu:


- Preuzimanjem s weba putem bežične veze ► str. 49
- Preuzimanjem s računala putem opcijskog programa Samsung Kies. ► str. 58
- Primanjem putem Bluetooth veze ► str. 57
- Kopiranjem na memorijsku karticu ► str. 59
- Sinkronizacijom s programom Windows Media Player 11 ► str. 59

➤ Reproduciranje glazbe

Nakon prijenosa datoteka u telefon ili na memorijsku karticu,

- 1 Unutar menija odaberite **Glazba**.
- 2 Odaberite glazbenu kategoriju → i glazbenu datoteku.
- 3 Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih ikona:

Ikona	Funkcija
	Pauzirajte reprodukciju. Odaberite  da biste nastavili s reprodukcijom.
	Preskače prema natrag. Skenira prema natrag u datoteci (dotaknite i držite).
	Preskače prema naprijed. Skenira prema naprijed u datoteci (dotaknite i držite).
	Uključuje nasumičan način.
NORM ¹	Promjena vrste ujednačivača.

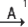Ikona	Funkcija
	Promjena načina ponavljanja (isključeno ponavljanje datoteke ili ponavljanje svih datoteka).

1. Te se ikone prikazuju ako dotaknete zaslon playera.

➤ Stvaranje popisa pjesama

- 1 Unutar menija odaberite **Glazba**.
- 2 Odaberite **Popisi pjesama** → **Novi**.
- 3 Unesite naslov za vaš novi popis pjesama i odaberite **Obavljeno**.
Da biste sliku pridružili popisu pjesama, odaberite sliku popisa, a zatim odaberite sliku ili snimate novu fotografiju.
- 4 Odaberite **Spremi**.
- 5 Odaberite novi popis pjesama.

- 6 Odaberite **Dodaj** → **Pjesme**.
Odaberite **Popisi pjesama**, a zatim neki popis pjesama da biste dodali sve glazbene datoteke s drugog popisa pjesama.
- 7 Odaberite datoteke koje želite uključiti, a zatim odaberite **Dodaj**.

Prepoznavanje pjesama

Saznajte kako pristupiti mrežnoj usluzi za glazbu da biste saznali više o nekoj pjesmi.




- Tu uslugu ne pružaju svi davatelji usluga.
- U bazi podataka možda neće biti podataka o svim pjesmama.

- 1 Unutar menija odaberite **Prepoznav. pjesama**.
- 2 Odaberite **Prepoznavanje pjesama** da biste se povezali s poslužiteljem.
- 3 Odaberite profil veze koji želite koristiti.
- 4 Nakon uspješne registracije telefona odaberite ● da biste snimili dio pjesme.
- 5 Slijedite upute na zaslonu da biste snimku poslali na poslužitelj glazbenih informacija.




FM radio

Saznajte kako slušati glazbu i vijesti na FM radiju. Da biste slušali FM radio, morate spojiti slušalice koje na telefonu imaju ulogu antene

› Slušanje FM radija

- 1 Spojite pripadajuće slušalice na telefon.
 - 2 Unutar menija odaberite **FM radio**.
 - 3 Odaberite ► za pokretanje FM radija.
 - 4 Odaberite **Da** da biste započeli automatsko traženje.
FM radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.
-  Kada prvi put uključite FM radio, od vas će se tražiti da pokrenete automatsko traženje.
- 5 Upravlajte FM radiom pomoću sljedećih ikona:

Ikona	Funkcija
	Pristup popisu favorita.

Ikona	Funkcija
	Isključivanje FM radija. Odaberite ► da biste uključili FM radio.
	Promjena frekvencije za 0,1 MHz; Traženje dostupne radio stanice (dotaknite i držite).
	Promjena izlaza zvuka (slušalice ili zvučnik telefona).

Da biste pronašli informacije o pjesmi koju ste čuli na FM radiju, odaberite **Više** → **Prepoznavanje pjesama**. ► str. 41

Da biste trenutnu radio stanicu dodali na popis favorita, odaberite **Spremi u Favorite**.

➤ Automatsko pohranjivanje radio stanica

- 1 Spojite pripadajuće slušalice na telefon.
- 2 Unutar menija odaberite **FM radio**.
- 3 Odaberite **Više** → **Auto. traženje**.
- 4 Odaberite **Da** da biste potvrdili (ako je potrebno).
FM radio skenira i automatski sprema dostupne stanice.

Igrice

Saznajte kako igrati igrice i koristiti programe koje omogućuje nagrađivana Java tehnologija.



Ovisno o softveru telefona, preuzimanje Java igara ili aplikacija možda nije podržano.

➤ Preuzimanje igrica i aplikacija

- 1 Unutar menija odaberite **Igrice** → **Više igrica**.
Telefon se povezuje s web-mjestom koje nudi vaš davatelj usluge.
- 2 Potražite igru ili aplikaciju i preuzmite ih na telefon.



Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti prikazana.


› Igranje igrica ili pokretanje aplikacija

- 1 Unutar menija odaberite **Igrice**.
- 2 Odaberite igricu ili aplikaciju na popisu i pratite upute na zaslonu.

Odaberite **Više** za pristup popisu različitih opcija i postavki igrica ili aplikacija.



- Dostupne igrice mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju internetskih usluga.
- Kontrole i opcije igrica ili aplikacija mogu se razlikovati.

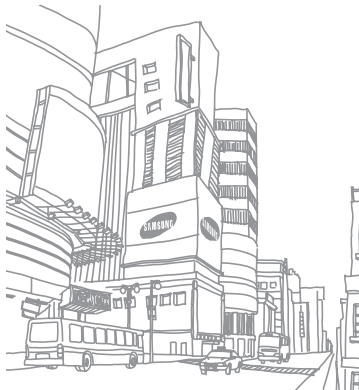


Osobni podaci


Imenik

Saznajte kako stvoriti popis osobnih ili poslovnih kontakata spremljenih u memoriji telefona ili na SIM ili USIM kartici te kako upravljati njime. Za kontakte možete spremiti imena, brojeve mobilnih telefona, brojeve kućnih telefona, email adrese, rođendane i ostalo.





› Stvaranje kontakta

- 1 U načinu mirovanja odaberite **Imenik** → **Novi kontakt**.
 - 2 Odaberite **Telefon** ili **SIM**.
 - 3 Unesite podatke o kontaktu.
-  Ako kontakt spremate na SIM ili USIM karticu, možete spremiti samo ime kontakta i telefonski broj.
- 4 Odaberite **Spremi** da biste dodali kontakt u memoriju.

Možete odabrati i kontakt na zaslonu za biranje.

- 1 U načinu mirovanja odaberite **Tipkovnica** i unesite broj telefona.
- 2 Odaberite  → **Spremi u Imenik** → **Novi**.
- 3 Odaberite **Telefon** ili **SIM**.
- 4 Unesite podatke o kontaktu.
- 5 Odaberite **Spremi** da biste dodali kontakt u memoriju.

› Traženje kontakta

- 1 U načinu mirovanja odaberite **Imenik**.
 - 2 Odaberite polje za pretraživanje, unesite prvih nekoliko slova imena koje želite pronaći i odaberite **Obavljeno**.
Također možete prstom povući  kako biste odabrali prvo slovo imena.
 - 3 Na popisu kontakata odaberite ime kontakta.
-  Kada pronađete kontakt, možete:
- nazvati kontakt tako da odaberete  → .
 - urediti podatke o kontaktu tako da odaberete **Uredi**.

➤ Postavite omiljeni broj

- 1 U načinu mirovanja odaberite **Imenik**.
- 2 Odaberite padajući popis **Imenik**, a zatim odaberite **Favoriti**
- 3 Odaberite broj memorijskog mjesta → i kontakt.

Kontakt se sprema na popis omiljenih brojeva.



- Nakon postavljanja omiljenog broja možete ga birati tako da dotaknete i držite odgovarajuće memorijsko mjesto na zaslonu za biranje.
- Prvih pet omiljenih brojeva dodijelit će se omiljenim kontaktima na alatnoj traci widgeta.

➤ Stvaranje grupe kontakata

Stvaranje grupa kontakata omogućuje upravljanje s više kontakata i slanje poruka ili email poruka cijeloj grupi. Počnite sa stvaranjem grupe.

- 1 U načinu mirovanja odaberite **Imenik**.
- 2 Odaberite padajući popis **Imenik**, a zatim odaberite **Grupe**.

3 Odaberite **Nova grupa**.

4 Odaberite ime, fotografiju pozivatelja, ton zvona i vrstu vibriranja za grupu.

5 Odaberite **Spremi**.

➤ Stvaranje FDN popisa

Možete postaviti popis kontakata koji će se koristiti u FDN (Fixed Dialing Number - broj za fiksno biranje) načinu koji ograničava odlazne pozive ako vaša SIM ili USIM kartica podržava ovu značajku. FDN popis sprema se na SIM ili USIM karticu.

1 U načinu mirovanja odaberite **Imenik** → **Više** → **FDN kontakti**.

2 Odaberite **Novi FDN**.

3 Unesite PIN 2 koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom, a zatim odaberite **Potvrda**.

4 Unesite podatke o kontaktu.

5 Odaberite **Spremi**.

Da biste odlazne pozive ograničili samo na brojeve spremljene na FDN popisu, uključite FDN način. ► str. 30

Kalendar

Saznajte kako stvarati dnevne, tjedne ili mjesečne događaje te upravljati njima.

› Stvaranje događaja

- 1 Unutar menija odaberite **Kalendar**.
- 2 Odaberite **Novi** → i vrstu događaja.
- 3 Unesite pojedinosti događaja prema potrebi.
- 4 Odaberite **Spremi**.

› Pregled događaja

Da biste promijenili prikaz kalendara,

- 1 Unutar menija odaberite **Kalendar**.
- 2 Odaberite **Više** → **Po danima**, **Po tjednima** ili **Po mjesecima**.

Da biste prikazali događaje s određenim datumom,

- 1 Unutar menija odaberite **Kalendar**.

- 2 Odaberite datum na kalendaru. Datumi s zakazanim događajima na kalendaru se označavaju trokutom.
- 3 Odaberite događaj za pregled njegovih pojedinosti.

Da biste događaje prikazali po vrsti događaja,

- 1 Unutar menija odaberite **Kalendar**.
- 2 Odaberite **Događaji** → i vrstu događaja.
- 3 Odaberite događaj za pregled njegovih pojedinosti.


Obaveza

Saznajte kako stvoriti virtualni popis obaveza te postaviti alarme da biste se podsjetili na važne obaveze ili postavili prioritete.

› Stvaranje obaveze

- 1 Unutar menija odaberite **Obaveza**.
- 2 Odaberite **Nova obaveza**.
- 3 Unesite pojedinosti obaveze.
Da biste dodali detaljne postavke, odaberite **Postavi detalje**.
- 4 Odaberite **Spremi**.

› Prikaz obaveza

- 1 Unutar menija odaberite **Obaveza**.
 - 2 Odaberite padajući meni **Prioritet**, a zatim odaberite kategoriju (prioritet, status ili datum izvršenja) da biste razvrstali obaveze.
 - 3 Odaberite obavezu za pregled njezinih pojedinosti.
-  Status izvršenih obaveza kojima je istekao rok izvršenja možete postaviti na dovršeno. Više vas se neće podsjećati na te obaveze.

Zapis

Saznajte kako bilježiti važne informacije koje želite spremiti da biste ih kasnije pogledali.

› Stvaranje zapisa

- 1 Unutar menija odaberite **Zapis**.
- 2 Odaberite **Novi zapis**.
- 3 Unesite tekst zapisa i odaberite **Obavljeno**.

› Prikaz zapisa

- 1 Unutar menija odaberite **Zapis**.
- 2 Odaberite zapis za pregled njegovih pojedinosti.

Diktafon


Saznajte kako rukovati diktafonom telefona. Glasovne zapise možete postaviti kao tonove poziva ili alarma.

› Snimanje glasovnog zapisa

- 1 Unutar menija odaberite **Diktafon**.
- 2 Odaberite ● da biste započeli snimanje.
- 3 Govorite u mikrofonski simbol.
- 4 Nakon što ste završili, odaberite ■. Vaš se zapis automatski sprema.
- 5 Da biste snimili još glasovnih zapisa, odaberite **Snimanje**, a zatim ponovite korake od 2 do 4.

➤ Reprodukcija glasovnog zapisa

- 1 Unutar menija odaberite **Diktafon**.
- 2 Odaberite **Moji zvukovi** da biste pristupili opisu glasovnih zapisa.
- 3 Odaberite glasovni zapis.
- 4 Kontrolirajte reprodukciju pomoću zaslonskih tipki.

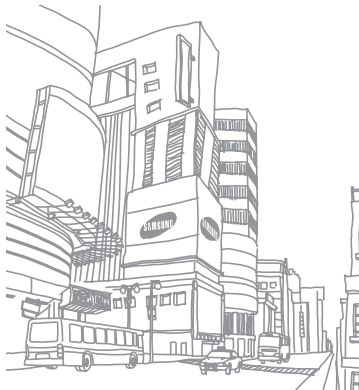

Web

Internet

Saznajte kako pristupiti omiljenim web-stranicama te kako ih označiti.



- Pristup bežičnom webu i preuzimanje medijskog sadržaja možda će se dodatno naplatiti. Pojediniosti možete doznati od davatelja usluga.
- Meni web-pretraživača može biti drugačije označen, ovisno o davatelju usluge.
- Dostupne ikone mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju usluge.

› Postavljanje internetskog profila







Da biste pristupili mreži i povezali se s internetom, morate uključiti profil povezivanja. Osim profila koje je unaprijed postavio vaš davatelj usluga, možete dodati i vlastiti profil povezivanja.

- 1 Unutar menija odaberite **Internet** → **Postavke** → **Internet profili**.
- 2 Odaberite **Novi**.
- 3 Prilagodite postavke mreže.


› Pretraživanje web-stranica

- 1 Unutar menija odaberite **Internet** → **Početna stranica** da biste pokrenuli određenu početnu stranicu.
Da biste pristupili određenoj web-stranici, odaberite **Unesite adresu**, zatim unesite web-adresu (URL) web-stranice, a potom odaberite **Idi**.

2 Krećite se web-stranicama pomoću sljedećih ikona:

Ikona	Funkcija
	Pomicanje nazad ili naprijed kroz web stranice u povijesti.
	Osvježavanje trenutne web-stranice.
	Promjena načina prikaza.
	Otvaranje popisa spremljenih favorita.
	Promjena orijentacije ekrana.
	Pristupanje popisu opcija web-pretraživača.

➤ Označavanje omiljenih web-stranica

Stranice koje često posjećujete može spremiti u favorite radi bržeg pristupa. Prilikom kretanja webom odaberite  → **Dodaj u Favorite** da biste trenutnu web-stranicu spremili u favorite.

Ako znate web-adresu web-stranice, favorit je moguće ručno dodati u izvanmrežnom načinu. Da biste dodali favorit,

- 1 Unutar menija odaberite **Internet** → **Favoriti**.
- 2 Odaberite **Dodaj**.
- 3 Unesite naslov stranice i web-adresu (URL).
- 4 Odaberite **Spremi**.

RSS čitač

Saznajte kako pomoću RSS čitača primati najnovije vijesti s omiljenih web-stranica.

➤ Dodavanje adrese RSS kanala

- 1 Unutar menija odaberite **Internet** → **RSS kanali**.
- 2 Odaberite **Dodaj**.
- 3 Unesite adresu RSS kanala i odaberite **Obavljeno**.

» Aktualiziranje i čitanje RSS kanala

- 1 Unutar menija odaberite **Internet** → **RSS kanali**.
- 2 Odaberite **Učtaj** → izvor → **Aktualiziraj** → **Da**.
- 3 Odaberite kategoriju kanala → i ažurirani kanal.



Značajka automatskog ažuriranja telefon automatski postavlja na automatsko učitavanje RSS kanala u određenom intervalu. Značajku automatskog ažuriranja možete uključiti tako da odaberete **Internet** → **Postavke** → **RSS učitavanje**. Aktiviranjem značajke automatskog ažuriranja povećava se količina preuzetih podataka, a to će se možda dodatno naplatiti.

Samsung Apps

Saznajte kako preuzeti niz medijskih datoteka, kao što su pozadine, tonovi zvona, igre, glazbeni i video isječci na web-mjestu Samsung Apps WAP site.

- 1 Unutar menija odaberite **Samsung Apps**.
- 2 Pretražite i na telefon preuzmite željene medijske datoteke.



Zbog DRM-a (Digital Rights Management - upravljanje digitalnim pravima) da biste otvorili neke od medijskih stavki preuzetih s interneta ili primljenih MMS-om, možda će vam biti potrebni licencni ključevi. Ključ je moguće dobiti na web-mjestu koje posjeduje prava na određeni sadržaj.

Google

Saznajte kako koristiti različite Google usluge, kao što su pretraga, pošta i karte.



- Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, neke usluge možda neće biti dostupne.
- Ovisno o vašoj regiji i davatelju usluga, koraci koje morate slijediti da biste koristili tu značajku mogu se razlikovati.

» Korištenje Google pretrage

- 1 Unutar menija odaberite **Google** → **Traženje**.
- 2 Odaberite polje za pretraživanje.
- 3 Unesite ključnu riječ i odaberite **Traži**.

➤ Korištenje Google Mail usluge

Na svom telefonu možete pristupiti Google Mail računu te poslati ili čitati email poruke.

- 1 Unutar menija odaberite **Google** → **Mail**.
- 2 Unesite svoj korisnički ID i lozinku, a zatim se prijavite.
- 3 Pošaljite ili primite poruke e-pošte.

➤ Korištenje usluge Google Karte

- 1 Unutar menija odaberite **Google** → **Maps**.
- 2 Krećite se po karti.
- 3 Zumirajte željenu lokaciju.

Sinkronizacija

Saznajte kako sinkronizirati kontakte, kalendarske događaje, obaveze i zapise s web-poslužiteljem kojeg ste naveli.

➤ Postavljanje profila sinkronizacije

- 1 Unutar menija odaberite **Sinkroniziraj**.

- 2 Odaberite **Dodaj**, a zatim navedite opcije profila:
- 3 Nakon što završite, odaberite **Spremi**.

➤ Pokretanje sinkronizacije

- 1 Unutar menija odaberite **Sinkroniziraj**.
- 2 Odaberite profil sinkronizacije.
- 3 Odaberite **Nastavi** da biste započeli sinkronizaciju s navedenim web-poslužiteljem.

ActiveSync

Saznajte kako sinkronizirati osobne podatke, kao što su email poruke, kontakti, događaji kalendara i obaveze između telefona i Microsoft Exchange poslužitelja ili Google računa.



- Google Sync ne podržava sinkronizaciju obaveza.
- Značajku Microsoft Exchange ActiveSync® možete koristiti samo s uslugama koje je licencirala tvrtka Microsoft Corporation.
- Pristupanje poslužitelju možda će se dodatno naplatiti.

› Postavljanje Microsoft Exchange poslužitelja i profila

- 1 Unutar menija odaberite **ActiveSync**.
- 2 Navedite postavke poslužitelja Microsoft Exchange.
- 3 Odaberite **Spremi**.
- 4 Odaberite profil povezivanja za email.
- 5 Nakon što završite, odaberite **Spremi**.
- 6 Odaberite profil sinkronizacije.
Započet će sinkronizacija s navedenim poslužiteljem Microsoft Exchange.

› Pokretanje sinkronizacije

Nakon konfiguriranja postavki sinkronizacije za svaku vrstu podataka, podatke možete sinkronizirati s Exchange poslužiteljem (ili sve podatke istovremeno ili samo email).

Da biste sinkronizirali sve stavke,

- 1 Unutar menija odaberite **ActiveSync**.
- 2 Odaberite **Sinkronizacija**.



Ako sinkronizirate sve stavke, možda će vam se dodatno naplatiti ažuriranje nepotrebnih stavki.

Da biste sinkronizirali samo email poruke,

- 1 Unutar menija odaberite **ActiveSync**.
- 2 Odaberite **Email** → **Dolazne poruke** → **Sinkronizacija** → **Email** → **Odaberi** ili odaberite **Odlazne poruke** → **Sinkronizacija**.

Društvene mreže

Saznajte kako dijeliti svoje fotografije i videozapise s drugima na web-mjestima društvenih mreža i blogovima, kao što su MySpace ili Facebook.



- Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.
- Datoteke možete učitati na web samo u jpg i mp4 obliku.

➤ Postavljanje popisa omiljenih web-mjesta ili blogova

- 1 Unutar menija odaberite **Commun**.
- 2 Odaberite **Da** da biste postavili popis omiljenih web-stranica ili blogova (ako je potrebno).
- 3 Odaberite **Prihvati** za potvrdu da se slažete s općom izjavom o odricanju odgovornosti.



Prilikom prvog pristupa meniju od vas će se tražiti da potvrdite.

- 4 Odaberite web-mjesto ili blog koji želite dodati, a zatim odaberite **Spremi**.

Ako ste odabrali **Aktualiziraj popise**, nova se web-mjesta ili blogovi automatski dodaju na popis.



➤ Dijeljenje datoteka


Za učitavanje fotografija i videozapisa morate imate otvorene račune na web-mjestima i blogovima za dijeljenje fotografija.

- 1 Unutar menija odaberite **Commun**.
- 2 Odaberite **Pošalji na Internet**.
- 3 Odaberite web-mjesto ili blog kojem želite pristupiti.
- 4 Unesite svoj korisnički ID i lozinku, a zatim se prijavite.
- 5 Da biste učitali datoteke, odaberite **Odaberite datoteku**, a zatim određenu medijsku datoteku.
- 6 Unesite pojedinosti objave i odaberite **Pošalji**.

Last.fm

Saznajte kako koristiti mrežne glazbene usluge koje pruža Last.fm. Pomoću te usluge možete pristupiti brojnim informacijama o izvođačima i događajima. Osim toga, usluga će pretražiti glazbenu bazu podataka i predložiti nove pjesme na temelju onih koje ste najčešće slušali.

- 1 Unutar menija odaberite **Last.fm**.
 - 2 Odaberite **OK** da biste potvrdili da ste pročitali pravne informacije (ako je potrebno).
 - 3 Unesite ID korisnika i lozinku da biste se prijavili u uslugu Last.fm.
-  Ako nemate račun u usluzi Last.fm, prijavite se i napravite ga.
- 4 Potražite nove pjesme ili pronađite nastupe i recenzije omiljenih izvođača.
 - 5 Odaberite **Last.fm odabir** na MP3 playeru da biste dobili glazbene preporuke slične onome što slušate.
-  Ako je uključena funkcija profiliranja, to će se možda dodatno naplatiti.

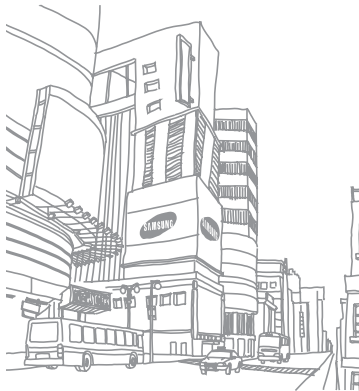

Povezivanje

Bluetooth

Bluetooth je bežična komunikacijska tehnologija kratkog dometa pomoću koje se mogu razmjenjivati informacije na udaljenosti od otprilike 10 metara (30 stopa) bez potrebe za fizičkim uspostavljanjem veze.



- Samsung nije odgovoran za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka poslanih ili primljenih putem bežične Bluetooth značajke.
- Uvijek provjerite dijelite li i primete podatke s uređajima koji su pouzdani i ispravno zaštićeni. Nalaze li prepreke između uređaja operativna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim telefonom.

› Uključivanje Bluetooth bežične veze

- 1 Unutar menija odaberite **Bluetooth**.
- 2 Odaberite **Uključeno** da biste uključili Bluetooth bežičnu vezu.



Da biste omogućili drugim uređajima da lociraju vaš telefon, odaberite **Više** → **Postavke** → **Uključeno** u odjeljku **Vidljivost** → i opciju vidljivosti → **Spremi**. Ako ste odabrali **Postavljeno**, odredite vremensko razdoblje tijekom kojeg će vaš telefon biti vidljiv.

› Traženje drugih Bluetooth uređaja i uparivanje s njima

- 1 Unutar menija odaberite **Bluetooth** → **Traženje**.
- 2 Odaberite uređaj.

- 3 Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako postoji i odaberite **Obavljeno**. Umjesto toga možete odabrati i **Da** da biste potvrdili PIN između telefona i uređaja.

Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati povezivanje, uparivanje je dovršeno. Ako je uparivanje uspješno, uređaj će automatski tražit dostupne usluge.

Nakon uparivanja s drugim Bluetooth uređajem, ikona uređaja mijenja boju u plavu. Odaberite upareni uređaj i upotrijebite sljedeće opcije:

- Da biste pretražili direktorij s datotekama uređaja i razmijenili datoteke, odaberite **Pregled datoteka**.
- Da biste promijenili naziv uređaja, odaberite **Preimenuj**.
- Da biste omogućili uređaju da pristupa telefonu bez vaše potvrde, odaberite **Autoriziraj uređaj**.



Da biste provjerili koje su Bluetooth usluge dostupne na vašem telefonu te se informirali o njima, odaberite **Više** → **Bluetooth usluge**.

➤ Slanje podataka putem Bluetooth bežične veze

- 1 U odgovarajućoj aplikaciji ili iz mape **Datoteke** odaberite datoteku ili stavku, kao što su kontakt, događaj iz kalendara, bilješka, obaveza ili medijska datoteka.
- 2 Odaberite **Pošalji putem** → **Bluetooth** ili odaberite **Više** → **Pošalji posjetnicu putem** → **Bluetooth**.

➤ Primanje podataka putem Bluetooth bežične veze

- 1 Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu i odaberite **OK** (ako je potrebno).
- 2 Odaberite **Da** da biste potvrdili da želite primiti podatke s uređaja (ako je potrebno).

Ovisno o vrsti, primljeni podaci spremaju se u odgovarajuću aplikaciju ili mapu. Na primjer, glazbeni ili zvučni isječak sprema se u mapu sa zvukovima, a kontakt u imenik.

› Ispis podataka putem Bluetooth bežične veze

- 1 U odgovarajućoj aplikaciji odaberite neku datoteku ili stavku, kao što je poruka, kontakt, događaj iz kalendara ili slika.
- 2 Odaberite **Više** → **Ispis putem** → **Bluetooth** ili odaberite **Više** → **Ispis putem Bluetootha**.
- 3 Potražite Bluetooth pisac i izvršite uparivanje s njim.
- 4 Prilikom povezivanja s pisčem prilagodite opcije ispisa te ispišite podatke.

› Upotreba udaljenog SIM načina

U načinu rada s udaljenom SIM karticom, na vašem telefonu možete pozivati i odgovarati na pozive pomoću Bluetooth auto-opreme putem SIM ili USIM kartice.

Da biste uključili udaljeni SIM način rada,

- 1 Unutar menija odaberite **Bluetooth** → **Više** → **Postavke**.
- 2 Odaberite **Uključeno** u odjeljku **Udaljeni SIM način** → **Spremi**.

Za korištenje načina rada s udaljenom SIM karticom pokrenite Bluetooth vezu pomoću Bluetooth autoopreme.

PC veze

Saznajte kako povezati telefon na računalo pomoću neobveznog podatkovnog kabela u različitim načinima rada s USB vezama.

› Povezivanje putem programa Samsung Kies

Provjerite je li program Samsung Kies instaliran na računalu. Program možete preuzeti na Samsungovom web-mjestu (www.samsungmobile.com).

- 1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **PC veze** → **Samsung Kies** → **Spremi**.
- 2 Pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje/završetak da biste se vratili u način mirovanja.
- 3 Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu telefona s računalom.
- 4 Pokrenite Samsung Kies i kopirajte podatke i datoteke.

➤ Povezivanje telefona kao uređaja za spremanje podataka

Telefon možete povezati s računalom kao izmjenjivi disk te pristupiti direktoriju s datotekama. Ako u telefon umetnete memorijsku karticu, u direktoriju s datotekama na memorijskoj kartici možete pristupiti korištenjem telefona kao čitača memorijske kartice.

- 1 Ako datoteke želite prenijeti s telefona na memorijsku karticu ili obrnuto, umetnite je u telefon.
- 2 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **PC veze** → **Spremanje podataka** → **Spremi**.
- 3 Pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje/završetak da biste se vratili u način mirovanja.
- 4 Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu telefona na računalo.
Nakon spajanja na računalo će se pojaviti skočni prozor.
- 5 Otvorite mapu za pregled datoteka.
- 6 Kopirajte datoteke s računala na memorijsku karticu.

➤ Sinkronizacija s Windows Media Playerom

Provjerite je li program Windows Media Player instaliran na računalu.

- 1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **PC veze** → **Media player** → **Spremi**.
- 2 Pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje/završetak da biste se vratili u način mirovanja.
- 3 Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu telefona na računalo s instaliranim Windows Media Playerom.
Nakon spajanja na računalo će se pojaviti skočni prozor.
- 4 Otvorite Windows Media Player za sinkronizaciju glazbenih datoteka.
- 5 Uredite ili unesite broj svoga telefona u skočni prozor (ako je potrebno).
- 6 Odaberite i povucite željene glazbene datoteke na popis za sinkronizaciju.
- 7 Pokrenite sinkronizaciju.

Alati

Alarmi

Saznajte kako postaviti alarme za važne događaje te kako njima upravljati.

› Postavljanje novog alarma

- 1 Unutar menija odaberite **Alarmi**.
- 2 Odaberite **Novi alarm**.
- 3 Postavite pojedinosti alarma.
- 4 Nakon što završite, odaberite **Spremi**.



Ako je telefon isključen, značajka automatskog uključivanja u određeno vrijeme automatski uključuje telefon i pokreće alarm.

› Zaustavljanje alarma

Kada se alarm oglasi,

- Pritisnite i držite **Zaustavi** da biste zaustavili alarm.
- Pritisnite i držite **Odgodi** da biste utišali alarm do razdoblja ponovnog oglašavanja.

› Isključivanje alarma

- 1 Unutar menija odaberite **Alarmi**.
- 2 Odaberite **Isključeno** pored alarma koji želite isključiti.

Kalkulator

- 1 Unutar menija odaberite **Kalkulator**.
- 2 Upotrijebite tipke koje odgovaraju zaslonu kalkulatora da biste izveli osnovne matematičke operacije.

Konverter

- 1 Unutar menija odaberite **Konverter** → i vrstu preračunavanja.
- 2 U odgovarajuća polja unesite valute ili mjere i mjerne jedinice.

Uređivanje slika

Saznajte kako urediti slike te primijeniti zabavne efekte.

► Primjena efekata na slike

- 1 Unutar menija odaberite **Uređivanje slika**.
- 2 Odaberite **Dotaknite za otvaranje** → i sliku.
- 3 Odaberite **Efekti** → i opciju efekta (filter, izgled, iskrivljenje ili djelomično zamagljenje).
- 4 Odaberite varijaciju efekta koji ćete primijeniti, a zatim odaberite **OK**.



Da biste primijenili efekt zamagljenja na određeno područje slike, nacrtajte pravokutnik, a zatim odaberite **OK**.

- 5 Kada završite, odaberite **Datoteka** → **Spremi kao**.
- 6 Odaberite memorijsku lokaciju (ako je potrebno).
- 7 Unesite naziv nove datoteke slike, a zatim odaberite **Obavljeno**.

► Podešavanje slike


- 1 Otvorite sliku za uređivanje.
- 2 Odaberite **Podešavanja** → i opciju podešavanja (osvjetljenje, kontrast ili boja).
Za automatsko podešavanje slike, odaberite opciju **Auto. izjednačavanje**.
- 3 Podesite sliku prema želji, a zatim odaberite **OK**.
- 4 Spremite uređenu sliku s novim nazivom datoteke.

► Promjena slike





- 1 Otvorite sliku za uređivanje.
- 2 Odaberite strelicu dolje desno na zaslonu.
- 3 Odaberite  (za zakretanje) ili  (za promjenu veličine).

- 4 Zakrenite sliku ili joj promijenite veličinu prema želji, a zatim odaberite **OK**.
- 5 Spremite uređenu sliku s novim nazivom datoteke.

› Rezanje slike

- 1 Otvorite sliku za uređivanje.
- 2 Odaberite strelicu dolje desno na zaslonu.
- 3 Odaberite .
- 4 Premjestite pravokutnik na područje koje želite izrezati ili mu promijenite veličinu, a zatim dvaput odaberite **OK**.
- 5 Spremite uređenu sliku s novim nazivom datoteke.

› Umetanje vizualne značajke

- 1 Otvorite sliku za uređivanje.
- 2 Odaberite strelicu dolje desno na zaslonu.
- 3 Odaberite , ,  ili .
- 4 Odaberite vizualnu značajku (sliku, emotikon ili isječak) ili unesite tekst i odaberite **Obavljeno**.

- 5 Premjestite vizualnu značajku ili joj promijenite veličinu, a zatim odaberite **OK**.
- 6 Spremite uređenu sliku s novim nazivom datoteke.

Datoteke

Saznajte kako brzo i jednostavno pristupiti svim svojim slikama, videozapisima, glazbi, zvučnim isječcima i drugim vrstama datoteka spremljenima u telefonu ili na memorijskoj kartici.

› Prikaz datoteke

- 1 Unutar menija odaberite **Datoteke** → i vrstu datoteke. Mape ili datoteke na memorijskoj kartici označene su ikonom memorijske kartice.
- 2 Odaberite mapu → i datoteku.

Tijekom pregledavanja datoteke možete koristiti sljedeće opcije:

- Da biste ispisali neku sliku pomoću USB veze, odaberite **Više** → **Ispis putem** → **USB**.
- Da biste ispisali neku sliku pomoću Bluetooth veze, odaberite **Više** → **Ispis putem** → **Bluetooth**.

- Da bi postavili sliku kao pozadinu, odaberite **Više** → **Postavi za** → **Pozadina**.
- Da bi postavili zvuk kao ton poziva dolaznog poziva, tokom reproduciranja odaberite **Postavi za** → **Ton poziva** ili **Ton video poziva**.

Štoperica

- 1 Unutar menija odaberite **Štoperica**.
- 2 Odaberite **Pokreni** da biste pokrenuli štopericu.
- 3 Odaberite **Krug** za snimanje vremena kruga.
- 4 Kada završite, pritisnite **Zaustavi**.
- 5 Odaberite **Poništi** da biste izbrisali snimljena vremena.

Odbrojavanje



- 1 Unutar menija odaberite **Odbrojavanje**.
- 2 Postavite vremensko razdoblje za odbrojavanje.

- 3 Odaberite **Pokreni** da biste pokrenuli odbrojavanje. Sada možete koristiti druge funkcije dok se odbrojavanje izvodi u pozadini. Pritisnite tipku Natrag ili tipku za uključivanje i isključivanje/završetak, a zatim pristupite drugoj aplikaciji.
- 4 Kada brojač istekne, odaberite **Zaustavi** da biste zaustavili upozorenje.

Svjetsko vrijeme

Saznajte kako pregledavati vrijeme u drugoj regiji i postavite da se svjetska vremena pojavljuju na vašem zaslonu.

› Stvaranje svjetskog vremena

- 1 Unutar menija odaberite **Svjetsko vrijeme**.
- 2 Odaberite  → **Dodaj**.
- 3 Odaberite vremensku zonu. Da biste na sat primijenili ljetno računanje vremena, odaberite .


- 4 Odaberite **OK** da biste stvorili svjetsko vrijeme.
Svjetsko je vrijeme postavljeno kao drugi sat.
- 5 Da biste dodali više satova sa svjetskim vremenom, odaberite **Dodaj** a zatim ponovite korake od 3 do 4.

➤ Dodavanje svjetskog vremena na zaslon

Pomoću widgeta za prikaz dvostrukog sata na zaslonu možete prikazati satove s dvije različite vremenske zone.

Nakon što ste izradili svjetsko vrijeme,

- 1 Unutar menija odaberite **Svjetsko vrijeme**.
- 2 Odaberite **Postavi za drugi sat**.
- 3 Odaberite svjetsko vrijeme koje želite dodati widgetu za prikaz dvostrukog sata.
- 4 Odaberite **Postavi**.

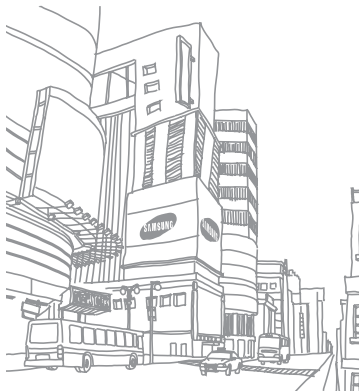

Postavke

Pristup meniju Postavke

- 1 Unutar menija odaberite **Postavke**.
- 2 Pomaknite se do kategorije postavke i odaberite neku opciju.
- 3 Prilagodite postavku i odaberite **Spremi** ili **Postavi**.

Profili

Odaberite profile zvuka koje želite koristiti ili po želji prilagodite opcije zvuka u profilima.

Zaslon i osvjetljenje

Pristupite sljedećim postavkama za kontrolu zaslona i korištenje osvjetljenja na telefonu te ih promijenite.

- **Pozadina:** odaberite sliku pozadine za početni zaslon.
- **Moja tema:** odaberite temu boje za zaslone menija.
- **Widget:** odaberite widgete koji će biti dostupni na alatnoj traci.
- **Vrsta slova:** odaberite vrstu fonta za tekst zaslona.
- **Pozdravna poruka:** uredite poruku koja se prikazuje prilikom uključivanja telefona.
- **Osvjetljenje:** prilagodite svjetlinu zaslona.
- **Trajanje:** postavite koliko dugo telefon čeka prije isključivanja pozadinskog svjetla.

Vrijeme i datum

Pristupite sljedećim postavkama za kontrolu prikaza vremena i datuma na telefonu te ih promijenite.

Postavke telefona

Pristupite sljedećim postavkama za kontrolu općenitih postavki telefona te ih promijenite.

- **Jezik:** Odaberite jezik koji želite koristiti na zaslonu telefona te za unos teksta.
- **Povrat vibracijom:** doticanjem zaslona prilagodite jakost vibracije.
- **Kalibracija:** uskladite senzore dodirnog zaslona sa svojim unosima.
- **Info propuštenog poziva:** postavite želite li postaviti podatke o pozivatelju za dolazne pozive i poruke.
- **PC veze:** Postavite USB način tako da se uključuje prilikom povezivanja telefona s računalom. ► str. 58
- **Postavke ključeva:** prilagodite postavke povezane s ključevima za licence, kao što je praćenje, upozorenje o isteku datuma ili preuzimanje u stranim mrežama.

Pametno otključavanje

Uključite značajku otključavanja gestom koja vam omogućuje otključavanje dodirnog zaslona i tipki ocrtavanjem određenog znaka. ► str. 22

Dodirni zaslون

Postavite telefon na automatsko zaključavanje dodirnog zaslona i tipki kad se telefon ne koristi određeno vrijeme.

Postavke aplikacija

Pristupite sljedećim postavkama za kontrolu aplikacija telefona te ih promijenite:

- **Poziv:** prilagodite postavke za značajke pozivanja.
- **Poruke:** prilagodite postavke za značajke razmjene poruka.
- **Imenik:** prilagodite postavke imenika.
- **Kalendar:** prilagodite postavke kalendara.
- **Internet:** odaberite profil povezivanja pomoću kojeg ćete pristupiti internetu. ► str. 49
- **Media player:** prilagodite postavke za MP3 i video player.

Sigurnost

Pristupite sljedećim postavkama za zaštitu telefona i podataka:

- **Zaključavanje telefona:** uključite ili isključite značajku zaključavanja telefona kojom se prije korištenja telefona zahtijeva lozinka.
- **SIM zaključavanje:** uključite ili isključite značajku SIM zaključavanja kojom se prilikom promjene SIM ili USIM kartice zahtijeva SIM lozinka.
- **PIN zaključavanje:** uključite ili isključite značajku PIN zaključavanja kojom se zahtijeva PIN prije korištenja telefona.
- **Zakij. privatnosti:** zaštitite podatke na različite načine: da bi se pristupilo zaštićenim podacima, potrebno je unijeti lozinku telefona.
- **FDN biranje:** uključite ili isključite FDN način kojim se pozivi ograničavaju samo na brojeve na FDN popisu.
- **Promjena šifre:** promijenite lozinku telefona.
- **Promijenite PIN:** promijenite PIN koji se koristi za pristupanje podacima na SIM ili USIM kartici.

- **Promijenite PIN 2:** promijenite PIN 2 koji se koristi da bi se zaštitio glavni PIN.
- **Mobilni lokator:** uključite ili isključite značajku mobilnog lokatora koji vam omogućuje da pronađete izgubljeni ili ukradeni telefon. ► str. 24


Postavke mreže

pristupite sljedećim postavkama da biste kontrolirali kako vaš telefon odabire mrežu i povezuje se s njom ili promijenite te postavke:

- **Odaberite mrežu:** postavite način odabira mreže na automatski ili ručni.
- **Način rada mreže:** odaberite mrežnu frekvenciju.
- **Veze:** postavite profile povezivanja koje ćete koristiti za mrežne značajke.
- **Certifikati:** prikaz certifikata potrebnih za mrežne usluge.
- **Preporučene mreže:** postavite popis prioriternih mreža. vaš se telefon prilikom traženja dostupnih mreža najprije povezuje s tim mrežama.

Postavke memorije

Pristupite sljedećim postavkama za kontrolu korištenja memorije telefona te ih promijenite:

- **Obriši memoriju:** brisanje odabranih podataka iz memorije telefona.
 time će se trajno izbrisati svi odabrani podaci iz memorije telefona.
- **Detalji:** pristupite detaljima o memorijskoj kartici te postavite Bluetooth vidljivost za datoteke na memorijskoj kartici. Memorijsku karticu možete i formatirati ili promijeniti njezin naziv.
- **Postavljena memorija:** odaberite zadanu memorijsku lokaciju koja će se koristiti prilikom prijenosa podataka, snimanja slika i videa ili glasovnih zapisa.
- **Stanje memorije:** prikažite iskorišten i slobodan memorijski prostor za različite vrste datoteka.

Poništavanje postavki

Vratite različite postavke na tvorničke vrijednosti. Odaberite koje postavke želite poništiti. Da biste to učinili, morate unijeti lozinku telefona.

Rješavanje problema

Kada uključite telefon ili dok ga koristite, od vas će se zatražiti da unesete jedan od sljedećih kodova:

Kod	Da biste riješili problem, pokušajte sljedeće:
Lozinka	Kada je značajka zaključavanja telefona omogućena, morate unijeti lozinku koju ste postavili za telefon.
PIN	Kada telefon upotrebljavate prvi put ili ako je omogućen zahtjev za PIN kodom, morate unijeti PIN koji ste dobili sa SIM karticom. Tu značajku možete onemogućiti pomoću menija PIN zaključavanje .
PUK	Vaša je SIM kartica blokirana. To se obično događa nakon nekoliko uzastopnih unosa neispravnog PIN-a. Morate upisati PUK koji ste dobili od davatelja usluga.

Kod	Da biste riješili problem, pokušajte sljedeće:
PIN 2	Kada pristupite meniju za koji je potreban PIN 2, unesite PIN 2 koji ste dobili uz SIM karticu. Pojediniosti možete doznati od davatelja usluga.

Na telefonu se prikazuje poruka "Usluga nedostupna" ili "Greška mreže".

- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Pojediniosti možete doznati od davatelja internetskih usluga.

Dodirni zaslon reagira sporo ili ne reagira kako treba

Ako vaš telefon ima dodirni zaslon, a dodirni zaslon ne reagira kako treba, pokušajte ponovno:

- Uklonite zaštitne pokrove s dodirnog zaslona. Zaštitni pokrovi mogu sprječavati telefon da prepozna vaše unose te se ne preporučuju za telefone s dodirnim zaslonom.
- Ovisno o vrsti dodirnog zaslona na telefonu, možda će se moći prepoznati samo određeni načini unosa. Pokušajte dotaknuti ikonu vrhom prsta, noktom ili stilusom.
- Pazite da su vam ruke čiste i suhe dok dodirujete dodirni zaslon.
- Ponovno pokrenite telefon da biste uklonili sve privremene softverske probleme.
- Provjerite je li telefon softvera nadograđen na najnoviju verziju.
- Ako je dodirni zaslon izgребan ili oštećen, odnesite ga u lokalni Samsungov servis.

Razgovori se prekidaju

Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti vezu s mrežom. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Odlazni se pozivi ne uspostavljaju

- Provjerite jeste li pritisnuli tipku za biranje.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.

Dolazni se pozivi ne uspostavljaju

- Provjerite je li telefon uključen.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za dolazni telefonski broj.

Vaši vas sugovornici ne čuju

- Provjerite blokirate li ugrađeni mikrofona.
- Provjerite je li mikrofona blizu vaših usta.
- Ako upotrebljavate slušalice, provjerite jesu li ispravno spojene.

Loša kvaliteta zvuka

- Provjerite blokirate li unutarnju antenu telefona.
- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Prilikom biranja iz imenika poziv se ne uspostavlja

- Provjerite je li ispravan broj pohranjen u kontaktnim podacima.
- Ponovo upišite i spremite broj ako je potrebno.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj kontakta.

Telefon se oglašava kratkim zvukom i ikona baterije svijetli

Baterija je prazna. Ponovo napunite ili zamijenite bateriju da biste nastavili s upotrebom telefona.

Baterija se ne puni pravilno ili se telefon sam isključuje

- Polovi baterije mogu biti prljavi. Obrišite oba pozlaćena kontakta čistom, mekanom tkaninom i ponovno pokušajte napuniti bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, odložite staru bateriju na otpad na ispravan način i zamijenite je novom baterijom (upute o ispravnom odlaganju potražite u lokalnim propisima).

Telefon je vruć na dodir

Prilikom korištenja aplikacija koje troše više energije ili ako ih koristite dulje vrijeme telefon se može zagrijati. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek telefona ili izvedbu.

Informacije o sigurnosti i upotrebi

Za sigurnu uporabu telefona potrebno je pridržavati se informacija o sigurnosti i uporabi.



Sigurnosna upozorenja

Telefon držite izvan dosega male djece i ljubimaca

Telefon i svu opremu držite izvan dosega male djece ili životinja. Mali dijelovi mogu uzrokovati gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

Zaštitite svoj sluh



Prekomjerno izlaganje preglasnim zvukovima može uzrokovati oštećenja sluha. Uvijek smanjite glasnoću prije nego što uključite slušalice u izvor zvuka te koristite samo najnižu razinu glasnoće potrebnu da biste čuli razgovor ili glazbu.

Mobilne telefone i opremu instalirajte oprezno

Osigurajte da su mobilni telefoni ili povezana oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni. Izbjegavajte smještanje telefona i opreme u blizini ili na području gdje je ugrađen zračni jastuk. Neispravno instalirana bežična oprema može uzrokovati ozbiljnu povredu kada se zračni jastuci brzo napušu.

Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače

- Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za vaš telefon i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne povrede ili štetu na vašem telefonu.
- Baterije i telefone nemojte bacati u vatru. Slijedite lokalne odredbe prilikom odlaganja rabljenih baterija ili telefona.
- Nikada ne smještajte baterije ili telefone na ili u grijaće uređaje, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako su pregrijane.
- Nikada nemojte razbijati ili bušiti baterije. Izbjegavajte izlaganje visokom vanjskom pritisku koje može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i pregrijavanja.

Izbjegavajte dodir s pejsmejkerima

Zadržite minimalni razmak od 15 cm (6 inča) između mobilnih telefona i pejsmejкера da biste izbjegli moguće smetnje, kao što preporučuju proizvođači i neovisna istraživačka skupina, Wireless Technology Research. Ako imate razloga sumnjati da vaš telefon interferira s pejsmejkerom ili nekim drugim medicinskim uređajem, isključite odmah telefon i kontaktirajte proizvođača pejsmejкера ili medicinskog uređaja za upute.

Isključite telefon u potencijalno eksplozivnim okružjima

Mobilni telefon nemojte koristiti na benzinskoj crpki ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija. Isključite telefon kada god ste na to upućeni znakovima upozorenja ili uputama. Vaš telefon može uzrokovati eksplozije ili vatru u blizini goriva ili područja pohrane ili prijevoza kemijskih tvari te u područjima eksplozije. Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi telefon, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

Smanjite rizik od oštećenja uzrokovanih ponavljajućim pokretima

Kada koristite telefon, držite ga opušteno i lagano pritišćite tipke, koristite funkcije koje smanjuju broj tipki koje treba pritisnuti (poput obrazaca i T9 unosa) te često zastanite.

Telefon nemojte koristiti ukoliko je zaslon napuknut ili razbijen

Slomljeno staklo ili akril može uzrokovati ozljede ruke i lica. Odnosite telefon u Samsungov servisni centar da biste zamijenili zaslon. Oštećenje uzrokovano nemarnim rukovanjem može poništiti jamstvo proizvođača.



Sigurnosne mjere opreza

Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu

Izbjegavajte upotrebu telefona za vrijeme vožnje i poštujujte odredbe koje ograničavaju upotrebu mobilnih telefona za vrijeme vožnje. Upotrijebite hands-free opremu kako biste povećali sigurnost kada je to moguće.

Slijedite sva sigurnosna upozorenja i odredbe

Pridržavajte se odredbi koje ograničavaju upotrebu mobilnoga telefona u određenom području.

Koristite samo Samsungov dodatni pribor

Upotreba opreme koja nije kompatibilna može oštetiti telefon ili uzrokovati povredu.

Isključite telefon u blizini medicinske opreme

Vaš telefon može interferirati s medicinskom opremom u bolnicama ili ustanovama za zdravstvenu njegu. Slijedite sve odredbe, objavljena upozorenja i upute medicinskog osoblja.

Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije kada ste u zrakoplovu

Vaš telefon može izazvati smetnje sa zrakoplovnom opremom. Slijedite sve zrakoplovne odredbe i isključite telefon ili ga prebacite na način koji onemogućava bežične funkcije kada vas na to uputi zrakoplovno osoblje.

Zaštitite baterije i punjače od oštećenja

- Izbjegavajte izlaganje baterija na vrlo hladnim ili vrlo toplim temperaturama (ispod 0 °C/32 °F ili iznad 45 °C/113 °F).
- Vrlo visoke ili niske temperature mogu uzrokovati promjenu oblika telefona i smanjiti kapacitet punjenja i vijek trajanja telefona i baterija.
- Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to može izazvati povezivanje + i - polova baterija i dovesti do privremena ili stalna oštećenja baterije.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.

Rukujte telefonom oprezno i pažljivo

- Ne rastavljajte telefon zbog rizika od mogućeg električnog šoka.
- Pazite da se telefon ne smoči - tekućine mogu uzrokovati ozbiljno oštećenje i promijeniti boju oznake koja upućuje na oštećenje vodom unutar telefona. Nemojte rukovati telefonom s vlažnim rukama. Oštećenje vodom na telefonu može poništiti jamstvo proizvođača.
- Izbjegavajte upotrebu ili pohranu telefona na prašnjavim, prljavim mjestima kako biste spriječili oštećenje pomičnih dijelova.
- Vaš je telefon kompleksan elektronički uređaj - zaštitite ga od utjecaja i grubog rukovanja da biste izbjegli ozbiljno oštećenje.
- Nemojte bojiti telefon jer boja može začeptiti pomične dijelove i spriječiti ispravan rad.
- Ukoliko vaš telefon ima bljeskalicu ili svjetlo fotoaparata, izbjegavajte njihovo korištenje blizu očiju djece ili životinja.
- Vaš telefon može biti oštećen ukoliko je izložen magnetskim poljima. Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti telefonu da dođe u kontakt s magnetskim poljima u dužim vremenskim razdobljima.

Izbjegavajte interferiranje s drugim elektroničkim uređajima

Vaš telefon emitira radiofrekvencijske (RF) signale koji mogu interferirati s nezaštićenom ili neispravno zaštićenom elektroničkom opremom, kao što su pejsmejkeri, slušna pomagala, medicinski uređaji i ostala medicinska oprema u kući ili vozilima. Konzultirajte proizvođače svojih elektroničkih uređaja kako biste riješili bilo kakve probleme s interferencijom koje imate.



Važne informacije o upotrebi

Upotrebljavajte telefon u normalnom položaju

Izbjegavajte kontakt s unutarnjom antenom telefona.

Samo kvalificiranom osoblju dopustite da servisira vaš telefon

Dopustite li nekvalificiranom osoblju da servisira vaš telefon, to može rezultirati oštećenjem telefona i poništiti će jamstvo.

Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača

- Izbjegavajte punjenje baterija više od jednog tjedna jer previše punjenja može skratiti vijek trajanja baterije.
- Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i moraju se ponovo napuniti prije upotrebe.
- Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.
- Upotrebljavajte baterije samo u svrhu za koju su namijenjene.

Budite pažljivi sa SIM karticama i memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok telefon šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke s ostalih uređaja.
- Nemojte dirati pozlaćene kontakte i polove prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom krpom.

Osigurajte pristup hitnim službama

Hitni pozivi s vašega telefona možda neće biti mogući u nekim područjima ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja, isplanirajte alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.

Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Vaš telefon je usklađen sa standardima Europske unije (EU) koji ograničavaju ljudsku izloženost radiofrekvencijskoj energiji (RF) preko radijske i telekomunikacijske opreme. Ovi standardi sprečavaju prodaju mobilnih uređaja koji prelaze maksimalnu razinu izloženosti (poznatu kao Specifična razina izloženosti – SAR) od 2,0 W/kg. Tijekom testiranja, maksimalni SAR koji je zabilježen za ovaj model bio je 0,67 W/kg. U uobičajenoj upotrebi, stvarni SAR bi trebao biti mnogo niži jer je telefon dizajniran za emitiranje samo nužne RF energije koja je potrebna za prijenos signala do najbliže bazne postaje. Automatskim emitiranjem nižih razina gdje je to moguće, vaš telefon smanjuje cjelokupno izlaganje RF energiji.

Deklaracija o usklađenosti na pozadini ovoga priručnika prikazuje usklađenost s europskom direktivom o radijskoj i telekomunikacijskoj opremi (R&TTE). Više informacija o SAR-u i povezanim EU standardima potražite na Internetskoj stranici mobilnog telefona Samsung.

Ispravno odlaganje proizvoda



(Električni i elektronički otpad)

(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda



(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog vraćanja baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.

Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.

Izjava o odricanju odgovornosti

Neki su sadržaji i usluge, do kojih imate pristup putem ovog uređaja, u vlasništvu trećih strana i zaštićene su zakonom o autorskim pravima, patentima, trgovačkim markama i/ili drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Takve sadržaje ili usluge možete koristiti samo za vlastite, nekomercijalne svrhe. Nikakve sadržaje ili usluge ne smijete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili davatelj usluge nije odobrio. Bez ograničavanja navedenog i osim ukoliko to nije izričito dopušteno od strane pojedinog vlasnika sadržaja ili davatelja usluge, nije dopušteno mijenjanje, kopiranje, ponovno izdavanje, učitavanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodaja, izrada izvedenih radova, iskorištavanje ili distribuiranje sadržaja ili usluga prikazanih putem ovog uređaja u bilo kojem obliku ili s bilo kakvim sredstvima.

"DANI SADRŽAJ ILI USLUGE JESU "KAKVI SU." SAMSUNG NE JAMČI SADRŽAJ ILI USLUGE PRUŽENE, IZRIČITO NITI IMPLICITNO, ZA BILO KOJE SVRHE. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE NAZNAČENA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE I OGRANIČENO, NA JAMSTVA O PRIMJERENOSTI ZA PRODAJU ILI ODREĐENU SVRHU. SAMSUNG NE JAMČI TOČNOST, VALJANOST, PRAVOVREMENOST, ZAKONITOST ILI POTPUNOST BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNE PUTEM OVOG UREĐAJA TE NI POD KOJIM UVJETIMA, UKLJUČUJUĆI NEMAR. SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN,

NEOVISNO OD UGOVORNE ILI KAZNENE ODGOVORNOSTI, ZA BILO KAKVE IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, ODVJETNIČKE NAKNADE, TROŠKOVE, ILI BILO KAKVE DRUGE ŠTETE NASTALE ZBOG ILI U VEZI S BILO KAKVIM SADRŽANIM PODACIMA, ILI KAO REZULTAT KORIŠTENJA BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI BILO KOJE TREĆE STRANE, ČAK I USLIJED UPOZORENJA O MOGUĆNOSTI ŠTETE."

Usluge treće strane mogu biti prekinute ili ukinute u bilo koje vrijeme, i Samsung ne daje prikaze niti jamstva da će bilo koji sadržaj ili usluga ostati dostupna u nekom vremenskom razdoblju. Sadržaj ili usluge treće strane prenose se putem mreže i odašiljača nad kojima Samsung nema nadzor. Bez ograničavanja općenitosti ove izjave, Samsung se izričito odriče bilo kakve odgovornosti ili obavezi za bilo kakve prekide ili ukidanja bilo kojeg sadržaja ili usluge dostupne putem uređaja.

Samsung nije odgovoran niti obavezan pružati korisničku podršku povezanu na sadržaj ili usluge. Bilo koja pitanja ili zahtjev za uslugu povezanu s sadržajem ili uslugama trebala bi biti upućena izravno odgovarajućem davatelju sadržaja ili usluge.

Indeks

alarmi

- isključivanje 60
- stvaranje 60
- zaustavljanje 60

automatsko odbijanje 29

baterija

- instaliranje 7
- punjenje 9

Bluetooth

- aktiviranje 56
- ispis podataka 58
- primanje podataka 57
- slanje podataka 57
- traženje drugih uređaja i uparivanje s njima 56
- Udaljeni SIM način 58

brojač 63

diktafon 47

dodirni zaslon

- kalibracija 22
- otključavanje pomoću gesta 22
- upotreba 16
- zaključavanje 17

društvene mreže

- dijeljenje datoteka 54
- postavljanje web-mjesta 54

email

- postavljanje profila 33
- prikaz 34
- slanje 33

email\$

- postavljanje računa 32

FDN funkcija

- aktiviranje 30
- stvaranje FDN kontakata 45

FM radio

- slušanje 41
- spremanje stanica 42

fotografije

- odvojeno snimanje 38
- panoramsko snimanje 38
- prikaz 62
- snimanje 37
- snimanje osmijeha 37
- snimanje serije 38
- snimanje s okvirima 39
- uređivanje 61

funkcija broja za fiksno biranje 30

glasovna pošta 34

glasovni pozivi

- korištenje mogućnosti 28
- odgovaranje 27
- upućivanje 27

glasovni zapisi

- igranje 48
- snimanje 47

glazba

- prepoznavanje 41
- reprodukcija 39

Google

- karta 52
- pošta 52
- pretraga 51

imenik

- postavljanje omiljenih brojeva 45
- stvaranje FDN kontakata 45
- stvaranje grupa 45
- stvaranje kontakata 44
- traženje kontakata 44

internet

- pogledajte web-pretraživač

istovremeno obavljanje više zadataka 18

Java igrice

- igranje 43
- preuzimanje 42

kalendar

- pregled događaja 46
- stvaranje događaja 46

kalkulator 60

kamera

- snimane videozapisa 39
- snimanje fotografija 37

kontakti

- stvaranje 44
- traženje 44

konverter 61

lažni pozivi 29

memorijska kartica

- formatiranje 12
- uklanjanje 12
- umetanje 11

mobilni lokator 24

MP3 player

- dodavanje datoteka 39
- reproduciranje glazbe 40
- stvaranje popisa pjesama 40

multimedijske poruke

- postavljanje profila 32
- prikaz 34
- slanje 32

obaveze

- prikaz 47
- stvaranje 46

PC veze

- Samsung Kies 58
- spremanje podataka 59
- Windows Media Player 59

PIN zaključavanje 23

pomoć 26

popis poruka 30

popis poziva 30

poruke

- korištenje obrazaca 34
- postavljanje email profila 33
- postavljanje email računa 32
- postavljanje MMS profila 32
- pregled email poruka 34
- pregled multimedija 33
- pregled teksta 33
- pristupanje glasovnoj pošti 34
- slanje email poruke 33
- slanje MMS-a 32
- slanje SMS-a 31

- slanje SOS poruka 35
- upravljanje 35

pozadina 21

pozivi

- korištenje mogućnosti tijekom glasovnog poziva 28
- međunarodni brojevi 28
- odbijanje 27
- odgovaranje 27
- pregled propuštenih poziva 28
- upućivanje 27
- upućivanje lažnih 29

preuzimanja

- Java igrice 42
- medijske datoteke 51

pristupni kodovi 69

profil bešumno 21

profili zvuka 21

remen za nošenje 12

RSS čitač 50

sadržaj kutije 7

SIM kartica

- instaliranje 7
- zaključavanje 23

sinkronizacija

- pomoću web-poslužitelja 52
- s Exchange poslužiteljem 52
- s programom Windows Media Player 59

skidanje

- widjeti 20

SMS-poruke

- prikaz 34
- slanje 31

SOS poruke 35

svjetlina, zaslon 22

svjetsko vrijeme

- postavljanje dvostrukog prikaza 64
- stvaranje 63

štoperica 63

tekstualni zapisi 47

telefon

- dijelovi 13
- Ikone indikatora 15
- postavke 65
- prilagodba 20
- tipke 14
- uključivanje i isključivanje 13
- zaključavanje 23

trošak poziva 31

unos teksta 24

upravitelj datoteka 62

upravitelj zadataka 19

uređivanje slika

- podešavanje 61
- primjena efekata 61

USIM kartica

- instaliranje 7
- zaključavanje 23

video pozivi

- odgovaranje 27
- upućivanje 27

videozapisi

- reproduciranje 62
- snimanje 39

vrijeme i datum, postavljanje 20

vrijeme poziva 31

web-preglednik

- postavljanje profila 49
- pretraživanje web-stranica 49

web-pretraživač

- dodavanje favorita 50

widgeti

- pristup 19

widgets

- prilagodba alatne trake 20
- skidanje 20

Windows Media Player 59

zaključavanje telefona 23

zapisi

- prikaz 47
- stvaranje 47

zaslon menija 18

Izjava o sukladnosti (R&TTE)

Mi, Samsung Electronics
izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod

GSM WCDMA mobilni telefon : GT-S3370

na koji se ova Izjava odnosi, usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

Sigurnost	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene sukladnosti, naveden u Članku 10 i detaljnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaka: 0168

CE0168

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.
(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.10.27



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(mjesto i datum izdavanja)

(ime i potpis ovlaštene osobe)

* To nije adresa Samsungovog servisnog centra. Za adresu ili telefonski broj Samsungovog servisnog centra, pogledajte jamstvenu karticu ili se obratite prodavaču kod kojeg ste kupili proizvod.

Neki se sadržaji u ovom priručniku mogu razlikovati u odnosu na telefon ovisno o softveru telefona ili davatelju internetskih usluga.

SAMSUNG ELECTRONICS

